

*jura*®



**E4** (EA/SA/INTA)  
Bruksanvisning

sv

no

da

fi

## Din E4

<b>1</b>	<b>Översikt av maskinen</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>För din säkerhet</b>	<b>6</b>
	Följ bruksanvisningen	6
	Användning för avsett ändamål	6
	Begränsning av användare	6
	Barn och användning	7
	Hantering av skador	7
	Undvika skador	7
	Risk för elektrisk stöt	8
	Risk för brännskador, skällning och andra personsador	9
<b>3</b>	<b>Förberedelse och idrifttagning</b>	<b>10</b>
	Uppställning av maskinen	10
	Påfyllning av bönbehållaren	10
	Mätning av vattenhårdheten	10
	Första idrifttagningen	11
	Ansluta maskinen till WiFi-nätverket (valfritt)	12
<b>4</b>	<b>Tillredning</b>	<b>13</b>
	Espresso och kaffe	13
	Två espresso och två kaffe	13
	Varmvatten	14
	Caffè Barista och lungo Barista (valfritt via J.O.E.)	14
	Permanent anpassning av vattenmängden till koppstorleken	14
	Inställning av malverket	15
	Malet kaffe	15
<b>5</b>	<b>Daglig drift</b>	<b>17</b>
	Slå på och stänga av apparaten	17
	Påfyllning av vattentanken	17
	Skötselåtgärder	17
<b>6</b>	<b>Permanent inställningar i programmeringsläget</b>	<b>18</b>
	Automatisk avstängning	18
	Inställning av vattenhårdhet	19

<b>7 Skötsel</b> .....	20
Isättning/byte av filter .....	20
Rengöring av maskinen .....	21
Avkalkning av maskinen .....	21
Rengöring av bönbehållaren .....	23
Avkalkning av vattentanken .....	23
Ställa om apparaten från filterdrift till avkalkningsläge .....	24
<b>8 Meddelanden i displayen</b> .....	25
<b>9 Felavhjälpning</b> .....	26
<b>10 Transport och miljövänlig avfallshantering</b> .....	27
Transport/tömning av systemet .....	27
Avfallshantering .....	27
<b>11 Tekniska data</b> .....	28
<b>12 Index</b> .....	29
<b>13 JURA kontakt / Juridisk information</b> .....	32

# 1 Översikt av maskinen



- 1 Knapp På/Av 
- 2 Bönbehållare med arombevarande lock
- 3 Vridreglage för varmvattentillredning
- 4 Höjdställbart kaffeutlopp
- 5 Höjdställbart varmvattenutlopp
- 6 Kopplattform
- 7 Droppbricka
- 8 Kaffesumpbehållare
- 9 Nätsladd (fast ansluten eller instickbar)
- 10 Vattentank
- 11 Lock till vattentank
- 12 Gränssnitt för JURA WiFi Connect som finns som tillval
- 13 Påfyllningstratt för malet kaffe
- 14 Lock till påfyllningstratt för malet kaffe
- 15 Vridreglage för inställning av malningsgraden
- 16 Doseringssked för malet kaffe



#### Symboldisplay och knappar

- |   |                          |   |                    |
|---|--------------------------|---|--------------------|
|  | Knapp programmeringsläge |  | Symbol Filter      |
|  | Knappen "Liten kopp"     |  | Symbol Vattentank  |
|  | Knappen "Stor kopp"      |  | Symbol Droppbricka |
|  | Knapp Kaffestyrka        |  | Symbol WiFi        |
|  | Symbol Avkalkning        |  | Symbol Kaffestyrka |
|  | Symbol Rengöring         |  | Symbol Malet kaffe |

## 2 För din säkerhet

### Följ bruksanvisningen

Läs igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen och följ anvisningarna. Ha alltid den här bruksanvisningen tillgänglig nära maskinen och lämna den vidare till nästa användare.

Om bruksanvisningen inte följs kan följden bli allvarliga personskador eller materiella skador. Säkerhetsföreskrifter är därför markerade enligt följande:

 <b>VARNING</b>	Indikerar sakförhållanden som kan leda till allvarliga personskador eller livsfara.
 <b>OBSERVERA</b>	Indikerar sakförhållanden som kan leda till lindriga personskador.
<b>OBSERVERA</b>	Indikerar sakförhållanden som kan leda till materiella skador.

### Användning för avsett ändamål

Maskinen är avsedd för privat hushållsbruk. Den får endast användas för kaffe- och varmvattentillredning. All annan användning betraktas som icke ändamålsenlig.

### Begränsning av användare

Personer, inklusive barn, som på grund av

- fysiska, sensoriska eller kognitiva funktionshinder eller på grund av
- oerfarenhet eller okunskap

inte kan sköta maskinen på ett säkert sätt får endast använda den om en ansvarig person ger anvisningar eller håller uppsikt.


Vid användning av filterpatronen CLARIS Smart eller en JURA WiFi Connect upprättas trådlösa anslutningar. Konkreta uppgifter om det använda

frekvensbandet och max. sändningseffekt finns i kapitlet "Tekniska data".

## Barn och användning **Barn måste kunna känna igen och förstå eventuella risker med felaktig användning:**


- Håll **barn som är yngre än 8 år** borta från maskinen eller håll dem under ständig uppsikt.
- **Barn som är äldre än 8 år** får använda maskinen utan uppsikt endast om de har informerats om hur den används på ett säkert sätt.
- Barn får inte genomföra rengörings- och underhållsarbeten utan uppsikt av en ansvarig person.
- Låt inte barn leka med maskinen.

## Hantering av skador **Använd aldrig maskinen eller nätsladden om de är skadade. En elektrisk stöt kan vara dödlig.**


- Frånkoppla maskinen från elnätet vid tecken på skador. Stäng av din E4 med knappen På/Av . Dra först därpå ut nätkontakten ur eluttaget.
- Byt ut en skadad **löstagbar nätsladd** mot en originalnätsladd från JURA. Olämpliga nätsladdar kan leda till följdskador.
- Låt endast en JURA auktoriserad serviceverkstad utföra **reparationer på maskinen och en fast ansluten nätsladd**. Felaktiga reparationer kan leda till följdskador.

## Undvika skador **Så här undviker du skador på maskinen och nätsladden:**

- Använd inte din E4 och nätsladden i närheten av varma ytor.
- Dra inte nätsladden över vassa kanter och kläm den inte.

- Låt aldrig nätsladden hänga löst. Du kan snubbla på nätsladden eller skada den.
- Skydda din E4 mot väderpåverkan och direkt solljus.
- Anslut din E4 endast till nätspänning enligt typskylten. Typskylten sitter på undersidan av maskinen.
- Anslut din E4 direkt till ett befintligt eluttag. Om grenuttag eller förlängningskabel används finns det risk för överhettning.
- Använd varken alkaliska rengöringsmedel eller rengöringsmedel med alkohol utan endast milda rengöringsmedel och en mjuk trasa.
- Använd inte kaffeböner som är karamelliserade eller behandlade med andra tillsatser.
- Fyll vattentanken endast med färskt, kallt vatten utan kolsyra.
- Stäng av maskinen med knappen På/Av  om du ska vara borta en längre tid och ta ut stickproppen ur eluttaget.
- Använd endast JURA skötselprodukter. Om du använder produkter som JURA inte uttryckligen rekommenderar kan din E4 skadas.

**Risk för elektrisk stöt** **Vatten leder ström. Låt inte vatten komma i kontakt med elektrisk ström:**

- Vidrör aldrig nätkontakten med fuktiga händer.
- Sänk aldrig ned din E4 och nätsladden i vatten.
- Ställ aldrig din E4 eller delar av maskinen i diskmaskinen.
- Stäng av din E4 med knappen På/Av  innan du rengör den. Använd en fuktig, men aldrig våt, trasa när du torkar av din E4 och skydda den mot ständiga vattenstänk. Din E4 får inte rengöras med vattenstråle.



**Risk för brännskador,  
skållning och andra  
personskador**

- Det är olämpligt att placera en E4 på en yta där en vattenstråle kan användas.
- Vidrör aldrig utloppet under driften. Använd handtagen.
- Din E4 kan som tillval fjärrstyras med hjälp av mobila enheter. Se till att ingen person kommer till skada vid tillredning av en produkt eller under ett skötselprogram, exempelvis genom kontakt med utloppen.

## 3 Förberedelse och idrifttagning

### Uppställning av maskinen



Beakta följande när du ställer upp din E4:

- Ställ upp din E4 på ett plant och vattenbeständigt underlag.
- Placera din E4 så att den inte kan bli överhettad. Se till att ventilationsöppningarna inte täcks över.

### Påfyllning av bönbehållaren

Bönbehållaren har ett arombevarande lock. Det gör att kaffebönornas arom varar längre.

#### OBSERVERA

Kaffeböner som har behandlats med tillsatser (t.ex. socker) samt malet eller frystorkat kaffe skadar malverket.


- ▶ Fyll enbart på rostade kaffeböner utan efterbehandling i bönbehållaren.

- ▶ Ta bort det arombevarande locket.
- ▶ Ta bort eventuella smutsrester eller främmande föremål som kan finnas i bönbehållaren.
- ▶ Fyll på kaffeböner i bönbehållaren och stäng det arombevarande locket.

### Mätning av vattenhårdenheten

Under den första idrifttagningen måste du ställa in vattenhårdenheten. Om du inte känner till vattenhårdenheten för det vatten som används kan du ta reda på det. Använd för detta ändamål den Aquadur®-teststicka som ingår i leveransen.

- ▶ Håll teststickan 1 sekund under rinnande vatten. Skaka av vattnet.
- ▶ Vänta ca 1 minut.
- ▶ Läs av vattnets hårdhetsgrad med hjälp av Aquadur®-teststickans färgförändring och beskrivningen på förpackningen.

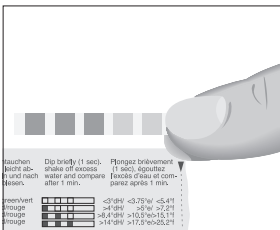



















## Första idrifttagningen

- ⚠ VARNING** Det är livsfarligt att använda maskinen om nätsladden är trasig. Du kan få elektriska stötar.
- Använd aldrig maskinen om den är skadad eller om nätsladden är trasig.

- OBSERVERA** Mjölk, kolsyrat mineralvatten eller andra vätskor kan skada vattentanken eller apparaten.
- Fyll endast på vattentanken med rent, kallt vatten.



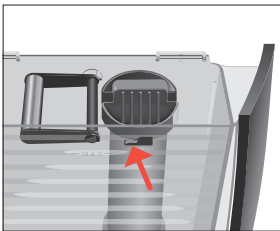

**Förutsättning:** Bönbehållaren är fylld.

- På maskiner med **löstagbar** nätsladd: Anslut nätsladden till maskinen.
  - Sätt in nätkontakten i ett eluttag.
  - Tryck på knappen På/Av .
- i** Antalet ljusstående symboler indikerar **vattnets hårdhetsgrad**: 1–7 °dH () , 8–15 °dH () , 16–23 °dH () och 24–30 °dH () .
- i** Om du inte känner till vattenhårdheten för det vatten som används kan du ta reda på det (se kapitel 3 “Förberedelse och idrifttagning – Mätning av vattenhårdheten”).
- Tryck på knappen  /  , för att ställa in vattnets hårdhet.
  - Tryck på knappen  , för att bekräfta inställningen. Symbolerna  och  visas.
  - Ta ut vattentanken och skölj den med kallt vatten.
  - Sätt den medföljande förlängningen till filterpatronen ovanpå filterpatronen CLARIS Smart.
  - Placera filterpatronen och förlängningen i vattentanken.
  - Vrid filterpatronen medurs tills det hörs ett snäpp.
  - Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.
- i** Maskinen känner automatiskt igen att du just satt i filterpatronen. Symbolerna    blinkar från höger till vänster för att visa att vridreglaget för varmvattentillredning måste öppnas.
- Ställ ett kärl under varmvattenutloppet.
  - Öppna vridreglaget genom att vrida det till position  . Filtret sköljs. Det rinner ut vatten ur varmvattenutloppet. Filtersköljningen avslutas automatiskt. Symbolerna    blinkar från vänster till höger.



### 3 Förberedelse och idrifttagning



- ▶ Stäng vridreglaget genom att vrida det till position ①. Symbolen  tänds.
- ▶ Töm droppbrickan och sätt in den igen.
- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet. Symbolerna    blinkar medan E4 värms upp. Maskinen sköljs. Det rinner ut vatten ur kaffeutloppet. Sköljningen avslutas automatiskt. Din E4 är nu klar för användning.

#### Ansluta maskinen till WiFi-nätverket (valfritt)







Din E4 kan anslutas till en app från JURA (J.O.E.\*).

Förutsättning: J.O.E.\* är installerat på din mobila enhet. Valfri JURA WiFi Connect används i gränssnittet för din E4.

Mer information om idrifttagningen av WiFi Connect får du genom att besöka [jura.com/wifi](http://jura.com/wifi) eller skanna QR-koden.

## 4 Tillredning

### Allmänt om tillredningen:

Mål	Tillvägagångssätt
Välj kaffestyrka	Tryck på knappen  före tillredningen: “mild” (  ) , “normal” (  ) eller “stark” (  ) . E4 kommer ihåg ditt senaste val till nästa tillredning.
Avbryt tillredning	Tryck på valfri knapp


- i** Samtliga produkter kan även tillredas via appen från JURA (J.O.E.\*).
- i** Tillred två ytterligare kaffespecialiteter via appen från JURA (J.O.E.\*): caffè Barista och lungo Barista.

Kaffe smakar bäst när det är hett. En kall porslinskopp dränerar drycken på värme – och smak. Vi rekommenderar därför att koppen förvärms. Du kan köpa en koppvärmare från JURA hos din återförsäljare.

### Espresso och kaffe





### Exempel: Kaffe

- ▶ Ställ en kopp under kaffeutloppet.
  - ▶ Tryck på knappen .
- Den förinställda vattenmängden för kaffe rinner ned i koppen.

### Två espresso och två kaffe





### Exempel: Två espresso

- ▶ Ställ två koppar under kaffeutloppet.
  - ▶ Tryck **två gånger** på knappen .
- i** **Två brygningsprocesser** sker efter varandra. Byt kopp före den andra brygningsprocessen.
  - i** Tryck **två gånger** på knappen  för tillredning av två koppar kaffe.

Den förinställda vattenmängden för espresso rinner ned i koppen.

## Varmvatten



- ▶ Ställ en kopp under varmvattenutloppet.
- ▶ Öppna vridreglaget genom att vrida det till position . Varmvatten rinner ned i koppen.
- ▶ Stäng vridreglaget genom att vrida det till position , för att avsluta tillredningen av varmvatten.

## Caffè Barista och lungo Barista (valfritt via J.O.E.®)



Din app från JURA (J.O.E.®) ger dig två ytterligare produkter att välja bland: caffè Barista och lungo Barista.

### Exempel: Lungo Barista


- ▶ Ställ en kopp under varmvattenutloppet.
- ▶ Öppna appen från JURA (J.O.E.®) och tryck på produkten “Lungo Barista”.
- ▶ Följ anvisningarna i appen.

## Permanent anpassning av vattenmängden till koppstorleken



Du kan enkelt och permanent anpassa vattenmängden till koppstorleken för alla kaffespecialiteter. Ställ in mängden en gång som i det följande exemplet. Vid alla efterföljande tillredningar rinner samma mängd ut.

### Exempel: Så här ställer du in vattenmängden för en kaffe permanent.

- ▶ Ställ en kopp under kaffeutloppet.
- ▶ Tryck i **ca två sekunder** på knappen . Kaffet rinner ned i koppen.
- ▶ Tryck på valfri knapp när det finns tillräckligt med kaffe i koppen. Tillredningen avslutas. Den inställda vattenmängden för en kopp kaffe sparas permanent.

**i** Du kan när som helst ändra inställningen genom att upprepa proceduren.

## Inställning av malverket

Du kan anpassa malverket till kaffets rostningsgrad.

### OBSERVERA


Om du ställer in malningsgraden när malverket står stilla kan du skada vridreglaget för inställning av malningsgraden.

- Ställ bara in malningsgraden medan malverket är igång.


**i** Du ser att malningsgraden är rätt inställd när kaffet rinner jämnt ur kaffeutloppet. Dessutom uppstår en fin, tät crema.

Vridreglage för inställning av malningsgraden

- 1: **Fin** inställning av malningsgraden
- 2: **Grov** inställning av malningsgraden

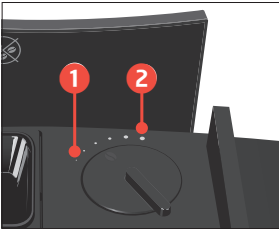


**Exempel:** Så här ändrar du malningsgraden **medan** du tillreder en espresso.

- Ställ en kopp under kaffeutloppet.
- Öppna locket till påfyllningstratten för malet kaffe.
- Tryck på knappen .
- Ställ reglaget för inställning av malningsgraden i önskat läge **medan** kvarnen är igång.  
Den förinställda vattenmängden rinner ned i koppen.
- Stäng locket till påfyllningstratten för malet kaffe.

## Malet kaffe



Påfyllningstratten för malet kaffe ger dig möjlighet att använda ytterligare en kaffesort, till exempel ett koffeinfritt kaffe.

### Allmänt om malet kaffe:

- Fyll aldrig på mer än en struken doseringssked malet kaffe.
- Använd inte alltför finmalet kaffe. Det kan sätta igen systemet så att kaffet bara rinner igenom droppvis.
- Om du fyllt på för lite malet kaffe, blinkar symbolen  och din E4 avbryter tillredningen.
- Den önskade kaffespecialiteten måste tillredas inom ca 1 minut efter att du fyllt på malet kaffe. Annars avbryter din E4 förloppet och är därefter återigen klar för användning.


All tillredning av kaffespecialiteter med malet kaffe görs på samma sätt.

**Exempel:** Så här tillreder du en espresso med malet kaffe.

- Ställ en espressokopp under kaffeutloppet.
- Tryck flera gånger på knappen , tills symbolen  lyser.

#### 4 Tillredning




- ▶ Öppna locket för pulverschaktet för malet kaffe.
  - ▶ Fyll på en struken doseringssked malet kaffe i påfyllningstratten.
  - ▶ Stäng locket till påfyllningstratten.
  - ▶ Tryck på knappen .
- Den förinställda vattenmängden för espresso rinner ned i koppen.



## 5 Daglig drift

### Slå på och stänga av



- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
  - ▶ Tryck på knappen På/Av .
- i** Systemet sköljs endast om en kaffespecialitet har tillretts. Systemet sköljs. Din E4 är påslagen resp. avstängd.

### Påfyllning av vattentanken

Daglig skötsel av maskinen och hygienisk hantering av kaffe och vatten är avgörande för ett konstant perfekt kafferesultat i koppen. Byt därför ut vattnet **dagligen**.

#### OBSERVERA

Mjölk, kolsyrat mineralvatten eller andra vätskor kan skada vattentanken eller maskinen.


- ▶ Fyll endast på vattentanken med rent, kallt vatten.
- 
- ▶ Öppna locket till vattentanken.
  - ▶ Ta ut vattentanken och skölj den med kallt vatten.
  - ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.
  - ▶ Stäng locket till vattentanken.

### Skötselåtgärder

En optimal kaffekvalitet är beroende av flera faktorer. En viktig förutsättning är regelbunden skötsel av din E4. Utför följande åtgärder:

Skötselåtgärd	Varje dag	Vid behov	Anmärkning
Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och skölj med varmt vatten (droppbrickan och kaffesumpbehållaren kan diskas i diskmaskinen, men inte droppbrickans insats)	■		Töm alltid kaffesumpbehållaren medan maskinen är tillkopplad. Bara på så sätt kan kaffesumpsräknaren återställas.
Sköljning av vattentank	■		
Torka av maskinens utsida med en ren, mjuk, fuktig trasa (t.ex. mikrofiberduk)	■		
Rengör insidan av vattentanken med en borste		■	
Rengör över- och undersidan av kopplattformen		■	





## 6 Permanenta inställningar i programmeringsläget













I programmeringsläget ställer du in avstängningstid och vattenhårdhet. Tryck på knappen , för att komma till programmeringsläget.

### Automatisk avstängning

Du kan spara energi genom att låta din E4 stängas av automatiskt. Efter den sista åtgärden stängs din E4 av automatiskt efter den inställda tiden.

Antalet ljusstyrda symboler indikerar den inställda avstängningstiden:

Avstängningstid	Indikeringar i symboldisplayen
30 minuter	
1 timme	
2 timmar	
4 timmar	





- ▶ Tryck på knappen .  
Symbolen  lyser.
- ▶ Tryck flera gånger på knappen , tills symbolen  lyser.
- ▶ Tryck på knappen , för att komma till programpunkten.
- ▶ Tryck på knappen  / , för att ändra avstängningstidens inställning.
- ▶ Tryck på knappen , för att bekräfta inställningen.
  -  Inställningen måste bekräftas inom 20 sekunder.
- Symbolerna  blinkar tre gånger i snabb följd.
- ▶ Tryck på knappen , för att lämna programmeringsläget.
  -  Den automatiska avstängningen kan också ställas in med hjälp av din app från JURA (J.O.E.®).














## Inställning av vattenhårdhet

Ju hårdare vattnet är, desto oftare måste E4 avkalkas eller filtret bytas. Därför är det viktigt att du ställer in rätt vattenhårdhet.

Vattenhårdheten har redan ställts in i samband med den första idrifttagningen. Du kan när som helst ändra denna inställning.

Antalet ljusst lysande symboler indikerar vattnets inställda hårdhetsgrad:

Vattenhårdhet	Indikeringar i symboldisplayen
1–7 °dH	
8–15 °dH	
16–23 °dH	
24–30 °dH	

- ▶ Tryck på knappen .  
Symbolen  lyser.
  - ▶ Tryck flera gånger på knappen , tills symbolen  lyser.
  - ▶ Tryck på knappen , för att komma till programpunkten.
  - ▶ Tryck på knappen  / , för att ändra inställningen av vattnets hårdhet.
  - ▶ Tryck på knappen , för att bekräfta inställningen.
- i** Inställningen måste bekräftas inom 20 sekunder.
- Symbolerna     blinkar tre gånger i snabb följd.
- ▶ Tryck på knappen , för att lämna programmeringsläget.

## 7 Skötsel

Din E4 har följande inbyggda rengöringsprogram:

- Rengöring av maskinen (☼)
- Avkalkning av maskinen (☼)

**i** Om ett skötselprogram måste startas lyser respektive symbol. Kör i så fall motsvarande skötselprogram.

### Isättning/byte av filter

Så fort filterpatronen är förbrukad (vilket är avhängigt av den inställda vattenhårdenheten) begär din E4 ett filterbyte.


- i** Om du använder en filterpatron CLARIS Smart behöver du inte längre avkalka din E4.
- i** Filterpatroner CLARIS Smart finns att köpa hos våra återförsäljare.

**Förutsättning:** Din E4 är klar för användning. Filtersymbolen ☼ lyser (om du redan använder ett filter och filterkapaciteten är förbrukad).

- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
- ▶ Vrid filterpatronen moturs och avlägsna den och förlängningen från vattentanken.
- ▶ Sätt förlängningen till filterpatronen ovanpå en **ny** filterpatron CLARIS Smart.
- ▶ Placera filterpatronen och förlängningen i vattentanken.
- ▶ Vrid filterpatronen medurs tills det hörs ett snäpp.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den. Maskinen registrerar automatiskt om du monterat/bytt ut filterpatronen.

Symbolerna ☼☼☼☼☼ blinkar från höger till vänster för att visa att vridreglaget för varmvattentillredning måste öppnas.

- ▶ Ställ ett kärl under varmvattenutloppet.
- ▶ Öppna vridreglaget genom att vrida det till position ☼. Filtret sköljs. Det rinner ut vatten ur varmvattenutloppet. Filtersköljningen avslutas automatiskt. Symbolerna ☼☼☼☼☼ blinkar från vänster till höger.
- ▶ Stäng vridreglaget genom att vrida det till position ①. Symbolen ☼ tänds.
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.

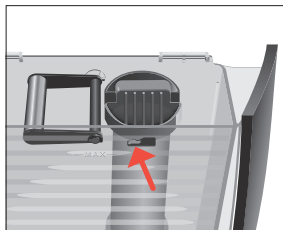

## Rengöring av maskinen

Efter 180 tillredningar eller 80 sköljningar vid uppstarten begär din E4 en rengöring.

### OBSERVERA

Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på maskinen och rester komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

- i** Rengöringsprogrammet tar cirka 20 minuter.
- i** Avbryt inte rengöringsprogrammet. Då blir rengöringskvaliteten sämre.
- i** JURA rengöringstabletter finns att köpa i fackbutiker.

**Förutsättning:** Symbolen ☒ lyser. Vattentanken är fylld.

- ▶ Tryck i **ca två sekunder** på knappen ⚙️.  
Symbolen ☒ tänds.
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
- ▶ Tryck på knappen ⏸️.  
Symbolerna ☑️ lyser, det rinner ut vatten ur kaffeutloppet. Processen avbryts, symbolen ☒ lyser.
- ▶ Öppna locket till påfyllningstratten för malet kaffe.



- ▶ Lägg en JURA rengöringstablett i påfyllningstratten.
- ▶ Stäng locket till påfyllningstratten.
- ▶ Tryck på knappen ⏸️.  
Symbolerna ☑️ lyser, det rinner ut vatten ur kaffeutloppet flera gånger.  
Processen avslutas automatiskt.  
Symbolen ☒ tänds.
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.  
Symbolerna ☑️ blinkar tre gånger i snabb följd.

## Avkalkning av maskinen

Kalkavlagringar uppstår under användningen av din E4, maskinen begär då automatiskt en avkalkning. Mängden kalkavlagringar beror på vattnets hårdhetsgrad.

- i** Om du använder en filterpatron CLARIS Smart får du inte någon uppmaning om att avkalka maskinen. Om du ändå måste avkalka E4 ställer du först om apparaten till avkalkningsläge (se kapitel 7 "Skötsel – Ställa om apparaten från filterdrift till avkalkningsläge").

**⚠ OBSERVERA** Avkalkningsmedlet kan verka irriterande vid hud- och ögonkontakt.

- ▶ Undvik hud- och ögonkontakt.
- ▶ Spola bort avkalkningsmedlet med rent vatten. Uppsök läkare om du fått avkalkningsmedel i ögonen.

**OBSERVERA** Om du använder felaktiga avkalkningsmedel kan skador uppstå på maskinen och rester av medlet kan komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart original JURA skötselprodukter.

**OBSERVERA** Om du avbryter avkalkningsprocessen kan skador uppstå på maskinen.


- ▶ Genomför avkalkningen fullständigt.


**OBSERVERA** Avkalkningsmedel kan orsaka skador på ömtåliga ytor (t.ex. marmor).

- ▶ Torka bort stänk omedelbart.

**i** Avkalkningsprogrammet tar cirka 45 minuter.

**i** JURA avkalkningstabletter finns att köpa i fackbutiker.

**Förutsättning:** Symbolen  lyser.


- ▶ Tryck i **ca två sekunder** på knappen .

Symbolen  tänds.

- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.



Symbolen  blinkar.

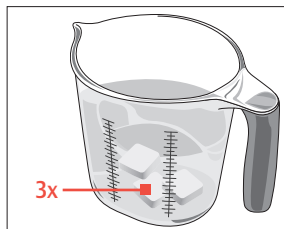
- ▶ Ställ ett kärl under varmvattenutloppet.
- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.










- ▶ Lös upp 3 JURA avkalkningstabletter helt i ett kärl med 500 ml vatten. Det kan ta några minuter.

- ▶ Häll över lösningen i den **tomma** vattentanken och sätt tillbaka den i maskinen.

Symbolerna   blinkar från höger till vänster för att visa att vridreglaget för varmvattentillredning måste öppnas.


- ▶ Öppna vridreglaget genom att vrida det till position .

Det rinner ut vatten ur varmvattenutloppet flera gånger. Processen avslutas automatiskt. Symbolerna  blinkar från vänster till höger.

- ▶ Stäng vridreglaget genom att vrida det till position ①. Avkalkningsprocessen fortsätter. Symbolen  tänds.
  - ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem. Symbolen  tänds.
  - ▶ Ta ut vattentanken och skölj den ordentligt.
  - ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den. Symbolerna  blinkar från höger till vänster.
  - ▶ Ställ ett kärl under varmvattenutloppet.
  - ▶ Öppna vridreglaget genom att vrida det till position ②. Det rinner ut vatten ur varmvattenutloppet flera gånger. Processen avslutas automatiskt. Symbolerna  blinkar från vänster till höger.
  - ▶ Stäng vridreglaget genom att vrida det till position ①. Avkalkningsprocessen fortsätter. Symbolen  tänds.
  - ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem. Symbolerna  blinkar tre gånger i snabb följd.
- i** Om det skulle bli ett oförutsett avbrott i avkalkningsprocessen måste du skölja ur vattentanken noggrant.

## Rengöring av bönbehållaren

Kaffeböner kan vara täckta av ett tunt lager olja som blir kvar på bönbehållarens väggar. Dessa rester kan påverka kaffekvaliteten negativt. Rengör därför bönbehållaren med jämna mellanrum.

- ▶ Tryck på knappen Till/Från  för att stänga av din E4.
- ▶ Ta bort det arombevarande locket.
- ▶ Rengör bönbehållaren med en torr, mjuk trasa.
- ▶ Fyll på kaffeböner i bönbehållaren och stäng det arombevarande locket.

## Avkalkning av vattentanken





















Kalkavlagringar kan uppstå i vattentanken. Avkalka vattentanken då och då för att säkerställa att maskinen fungerar felfritt.

- ▶ Ta bort vattentanken.
- ▶ Ta bort filterpatronen CLARIS Smart om du använder en sådan.
- ▶ Lös upp 3 JURA avkalkningstabletter i vattentanken då den är helt fylld.

### Ställa om apparaten från filterdrift till avkalkningsläge

- ▶ Låt vattentanken stå med avkalkningsmedlet i flera timmar (t.ex. över natten).
- ▶ Töm vattentanken och skölj den ordentligt.
- ▶ Sätt i filterpatronen CLARIS Smart igen om du använder en sådan.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

Gör så här för att ställa om E4 från filterdrift till avkalkningsläge.






- ▶ Ta bort vattentanken.
- ▶ Vrid filterpatronen moturs och avlägsna den och förlängningen från vattentanken.
- ▶ Fyll vattentanken och sätt tillbaka den.
- ▶ Tryck på knappen .  
Symbolen  lyser.
- ▶ Tryck flera gånger på knappen  (“Stor kopp”), tills symbolen  lyser.
- ▶ Tryck på knappen , för att komma till programpunkten.  
Symbolerna     lyser.
- ▶ Tryck på knappen  (“Liten kopp”) så att symbolerna     **inte** längre lyser.
- ▶ Tryck på knappen , för att bekräfta inställningen.  
**i** Inställningen måste bekräftas inom 20 sekunder.  
Symbolerna     blinkar tre gånger i snabb följd.  
Maskinen befinner sig nu i avkalkningsläge.
- ▶ Tryck på knappen .



## 8 Meddelanden i displayen

Meddelande	Orsak/konsekvens	Åtgärd
Symbolen  lyser.	Vattentanken är tom. Ingen tillredning möjlig.	► Fyll vattentanken (se kapitel 5 “Daglig drift – Påfyllning av vattentanken”).
Symbolen  lyser.	Kaffesumpbehållaren är full. / Droppbrickan är full. Ingen tillredning möjlig.	► Töm kaffesumpbehållaren och droppbrickan (se kapitel 5 “Daglig drift – Skötselåtgärder”).
Symbolen  blinkar.	Kaffesumpbehållaren sitter snett eller finns inte alls på plats. / Droppbrickan sitter snett eller finns inte alls på plats. Ingen tillredning möjlig.	► Sätt dit droppbrickan.
Symbolen  lyser.	Din E4 måste rengöras.	► Utför rengöringen (se kapitel 7 “Skötsel – Rengöring av maskinen”).
Symbolen  lyser.	Din E4 måste avkalkas.	► Utför avkalkningen (se kapitel 7 “Skötsel – Avkalkning av maskinen”).
Symbolen  lyser.	Filterpatronen är förbrukad.	► Byt ut filterpatronen CLARIS Smart (se kapitel 7 “Skötsel – Isättning/byte av filter”).
Symbolerna     blinkar från höger till vänster.	Vridreglaget för varmvattentillredning måste öppnas.	► Öppna vridreglaget genom att vrida det till position  .
Symbolerna     blinkar från vänster till höger.	Vridreglaget för varmvattentillredning måste stängas.	► Stäng vridreglaget genom att vrida det till position  .
Symbolen  lyser trots att inget filter är isatt.	Efter avkalkningsprogrammet har ingen CLARIS Smart filterpatron satts in i vattentanken.	► Sätt in en CLARIS Smart filterpatron i vattentanken eller ställ in maskinen på avkalkningsläge.
Symbolerna    blinkar när kaffe-bönorna malts.	Bönbehållaren är tom. Ingen tillredning möjlig.	► Fyll bönbehållaren (se kapitel 3 “Förberedelse och idrifttagning – Påfyllning av bönbehållaren”).
Symbolen  blinkar.	För lite malet kaffe har fyllts på. Din E4 avbryter tillredningen.	► Starta tillredningen på nytt.

## 9 Felavhjälpning

Problem	Orsak/konsekvens	Åtgärd
Kaffet rinner bara droppvis vid kaffetillredningen.	Kaffet är alltför finmalet och sätter igen systemet.	► Ställ in malverket på grövre malning (se kapitel 4 "Tillredning – Inställning av malverket").
	Eventuellt har vattenhårdenheten inte ställts in korrekt.	► Utför en avkalkning (se kapitel 7 "Skötsel – Avkalkning av maskinen").
Det ligger torrt kaffepulver bakom kaffesumpbehållaren.	De kaffebönor som används räcker till en mer än genomsnittlig mängd kaffepulver.	► Reducera kaffestyrcan eller ställ in malningsgraden finare.
Mycket högt ljud från malverket.	Det finns främmande föremål i malverket.	► Kontakta kundtjänsten i ditt land (se kapitel 13 "JURA kontakt / Juridisk information").
Symbolen  eller symbolen  lyser och andra symboler blinkar.	Om maskinen utsatts för kyla under en längre tid kan uppvärmningen vara spärrad av säkerhetsskäl. Din E4 kopplas automatiskt från.	► Värm upp maskinen i rumstemperatur.
Anslutningen till WiFi Connect fungerar inte.	Eventuellt har fel PIN-kod angetts.	Återställ apparaten (och WiFi Connect) till fabriksinställning (E4 måste vara klar för användning): ► Ta bort droppbrickan. Symbolen  blinkar. ► Tryck samtidigt i ca 5 sekunder på knapparna  och  . E4 stängs av.

**i** Kontakta kundtjänsten i ditt land om felet kvarstår (se kapitel 13 "JURA kontakt / Juridisk information").

## 10 Transport och miljövänlig avfallshantering


### Transport/tömning av systemet





Spara förpackningen till din E4. Den skyddar maskinen under transport.

För att skydda din E4 mot temperaturer under fryspunkten vid transport måste systemet tömmas.

**Förutsättning:** Din E4 är klar för användning.

- ▶ Ställ ett kärl under varmvattenutloppet.
- ▶ Öppna vridreglaget genom att vrida det till position .
- ▶ Ta bort vattentanken.

Det kommer att rinna ut vatten tills systemet är tomt. Symbolen  tänds.

- ▶ Stäng vridreglaget genom att vrida det till position .
- ▶ Stäng av maskinen med knappen På/Av .

### Avfallshantering

Begagnade maskinen måste omhändertas på ett miljövänligt sätt.



Begagnade maskinen innehåller värdefulla återvinningsbara material som bör återvinnas. Omhänderta därför begagnade maskiner via lämpliga uppsamlingsystem.

## 11 Tekniska data

Spänning	220–240 V ~, 50 Hz
Effekt	1450 W
Konformitetsmärkning	<b>CE</b>
Pumptryck	statiskt max. 15 bar
Vattentankens kapacitet (utan filter)	1,9 l
Bönbehållarens kapacitet	280 g
Kaffesumpbehållarens kapacitet	ca 16 portioner
Sladdlängd	ca 1,1 m
Vikt	ca 9 kg
Mått (B x H x D)	28,0 × 35,1 × 44,6 cm
Filterpatron CLARIS Smart (RFID-teknik)	Frekvensband 13,56 MHz Max. sändningseffekt < 1 mW
JURA WiFi Connect (WiFi- anslutning)	Frekvensband 2,4 GHz Max. sändningseffekt < 100 mW
JURA Type	762

## 12 Index

- A**
- Adresser 32
  - Användare 6
  - Användning för avsett ändamål 6
  - Arombevarande lock
    - Bönbehållare med arombevarande lock 5
  - Automatisk avstängning 18
  - Avfallshantering 27
  - Avkalkning
    - Maskin 21
    - Vattentank 23
  - Avkalkningsdrift 24
  - Avkalkningsläge 24
  - Avstängning 17
    - Automatisk avstängning 18
- B**
- Barn 7
  - Bönbehållare
    - Bönbehållare med arombevarande lock 5
    - Påfyllning 10
    - Rengöring 23
  - Bypass-vattenmängd 14
- C**
- Caffè Barista 14
- D**
- Display
    - Symboldisplay 5
  - Display, meddelanden 25
  - Doseringssked för malet kaffe 5
  - Droppbricka 5
  - Dubbelprodukt 13
- E**
- Elanslutning
    - Tekniska data 28
  - Espresso 13
    - Två espresso 13
  - EU-försäkrans om överensstämmelse 32
- F**
- Felavhjälpning 26
  - Filter
    - Byte 20
    - Inaktivera 24
    - Isättning 20
    - Filterpatron CLARIS Smart
      - Byte 20
      - Isättning 20
  - Försäkrans om överensstämmelse 32
  - Första idrifttagningen 11
- G**
- Gränssnitt 5
- H**
- Höjdställbart kaffeutlopp 5
  - Hotline 32
- I**
- Idrifttagning, första 11
  - Inställningar
    - Permanent inställningar i programmeringsläget 18
- J**
- JURA
    - Kontakt 32
- K**
- Kaffe 13
    - två kaffe 13
  - Kaffesumpbehållare 5
  - Kaffeutlopp
    - Höjdställbart kaffeutlopp 5
  - Knapp 5
    - Knapp kaffestyrka 5
    - Knapp På/Av 5
    - Knapp programmeringsläge 5
  - Kontakt 32
  - Kopplattform 5
  - Kundtjänst 32
- L**
- Lock
    - Påfyllningstratt för malet kaffe 5
    - Vattentank 5
- M**
- Malet kaffe 15
    - Doseringssked för malet kaffe 5
  - Malningsgrad
    - Inställning av malverket 15
    - Vridreglage för inställning av malningsgraden 5, 15

## 12 Index

Maskin  
Avkalkning 21  
Rengöring 21  
Uppställning 10  
Meddelanden i displayen 25

## N

Nätssladd 5

## P

Påfyllning  
Bönbehållare 10  
Vattentank 17  
Påfyllningstratt  
Påfyllningstratt för malet kaffe 5  
Permanenta inställningar i programmeringsläget 18  
Permanent anpassning av vattenmängden till koppstorleken 14  
Problem  
Felavhjälpning 26  
Programmeringsläge 18  
Automatisk avstängning 18  
Inställning av vattenhårdhet 19  
Pulverkaffe  
Malet kaffe 15

## R

Rengöring  
Maskin 21  
Bönbehållare 23  
RFID 28

## S

Säkerhetsföreskrifter 6  
Skador  
Hantering av skador 7  
Undvika skador 7  
Skötsel 20  
Skötselåtgärder 17  
Start 17  
Symbol  
Avkalkning 5  
Droppbricka 5  
Filter 5  
Kaffestyrka 5  
Malet kaffe 5  
Rengöring 5

Vattentank 5  
WiFi 5  
Symbolbeskrivning 6  
Symboldisplay 5  
Symbol WiFi 5

## T

Tekniska data 28  
Telefon 32  
Tillredning 13  
Espresso 13  
Kaffe 13  
Lungo Barista 14  
Malet kaffe 15  
Två espresso 13  
två kaffe 13  
Två kaffespecialiteter 13  
Varmvatten 14  
Tömning av systemet 27  
Trådlös anslutning 12, 20, 28  
Transport 27  
Två produkter 13

## U

Uppställning  
Uppställning av maskinen 10  
Utlopp  
Varmvattenutlopp 5

## V

Varmvatten 14  
Varmvattentillredning  
Vridreglage för varmvattentillredning 5  
Varmvattenutlopp 5  
Vattenhårdhet  
Inställning av vattenhårdhet 19  
Mätning av vattenhårheten 10  
Vattentank 5  
Avkalkning 23  
Påfyllning 17  
Vridreglage för inställning av malningsgraden 5, 15  
Vridreglage för varmvattentillredning 5

## W

WiFi 28  
WiFi-anslutning 12  
WiFi Connect 5, 12



## 13 JURA kontakt / Juridisk information

JURA Elektroapparate AG  
Kaffeeweltstrasse 10  
CH-4626 Niederbuchsiten  
Tfn +41 (0)62 38 98 233

- i** Ytterligare kontaktuppgifter för ditt land hittar du på **jura.com**.
- i** Om du behöver hjälp med hur du använder din maskin får du det på **jura.com/service**.
- i** Din åsikt är viktig för oss! Använd kontaktmöjligheterna på **jura.com**.

Maskinen uppfyller kraven enligt följande direktiv:

- 2014/35/EU – Lågspänningsdirektivet
- 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EG – Energidirektivet
- 2011/65/EU – RoHS-direktivet
- 2014/53/EU – Radioutrustningsdirektivet

En detaljerad EU-försäkran om överensstämmelse för din E4 finns på **jura.com/conformity**.

**Tekniska ändringar** Med förbehåll för tekniska ändringar. De bilder som används i denna bruksanvisning är stiliserade och visar inte maskinens originalfärger. Din E4 kan skilja sig från denna modell i vissa detaljer.