

jura[®]



E8 (EC/ECS/SC/SCS/INTC)

Betjeningsvejledning



Yderligere online-indhold

Indtast, klik på eller scan QR-koden for at få vist flere online-tilbud.

Vejledningsfilm hjælper dig med at betjene din E8.





jura.com/support-E8C

Indhold

1	Betjeningslementer	3
2	Af hensyn til din sikkerhed	4
	Følg betjeningsvejledningen	4
	Korrekt brug	4
	Begrænsning af bruger kredsen	4
	Børns brug af maskinen	4
	I tilfælde af beskadigelser	4
	Undgåelse af beskadigelser	5
	Risiko for strømstød	5
	Risiko for forbrænding, skoldning og tilskadekomst	5
3	Før ibrugtagning og opstart	6
	Opstilling af maskinen	6
	Påfyldning af bønnebeholderen	6
	Undersøgelse af vandets hårdhed	6
	Første ibrugtagning	6
	Styring af din E8 – JURA Cockpit	8
	Tilslutning af mælk	8
	Etablering af WiFi-forbindelse	8
4	Tilberedning	9
	Tilberedning med forvalg (Speciality Selection)	9
	Espresso og kaffe	9
	Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespecialiteter med mælk	10
	Americano og Lungo	10
	Dobbelt espresso	10
	Kværnet kaffe	10
	Varmt vand	11
	Indstilling af kværnen	11
	Tilpasning af produktindstillinger	12
5	Daglig drift	12
	Sådan tændes og slukkes maskinen	12
	Påfyldning af vandtanken	13
	Vedligeholdelseshandlinger	13
6	Maskinindstillinger	14
7	Vedligeholdelse	14
	Skylning af maskinen	14
	Skylning af mælkesystemet	15
	Rengøring af mælkesystemet	15
	Adskillelse og skylning af fine foam opskummeren	16
	Isætning/udskiftning af filter	17
	Rensning af maskinen	17
	Afkalkning af maskinen	18
	Afkalkning af vandtanken	20
	Rensning af bønnebeholderen	20
8	Meddelelser på displayet	20
9	Løsning af problemer	21
10	Transport og miljørigtig bortskaffelse	21
	Transport / tømning af system	21
	Bortskaffelse	22
11	Tekniske data	22
12	Indeks	22
13	JURA-kontakt / Juridiske informationer	24

1 Betjeningslementer

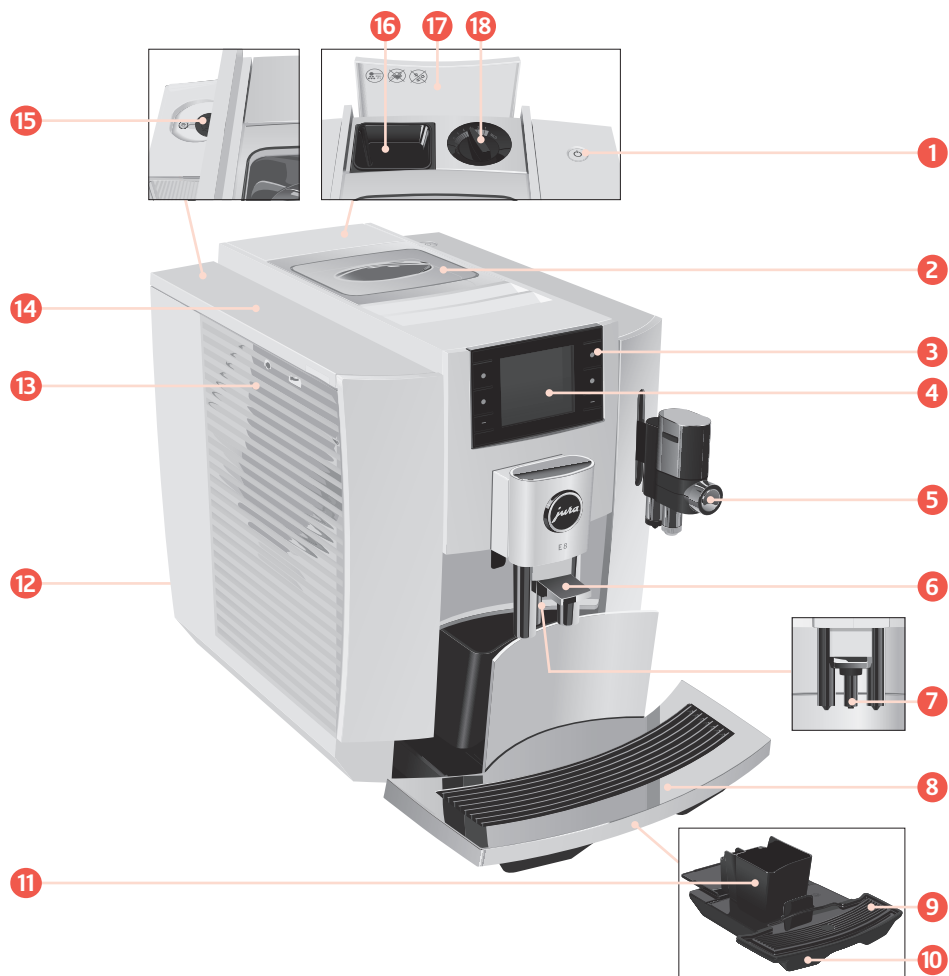

- 1 Tænd/sluk-knap 
- 2 Bønnebeholder med aromabeskyttelseslåg
- 3 Variable knapper (knapperens funktion afhænger af den pågældende displayvisning)
- 4 Display
- 5 Mælkesystem med fine foam opskummer
- 6 Højdejusterbart kaffeudløb
- 7 Varmtvandsdyse
- 8 Rist med blænde
- 9 Indsats til restvandsbakke
- 10 Restvandsbakke
- 11 Kaffegrumsbeholder
- 12 Strømkabel (fast tilsluttet eller stikbar) (maskinens bagside)
- 13 Vandtank
- 14 Låg til vandtank
- 15 Interfacestik til JURA Wi-Fi Connect, der fås som tilbehør
- 16 Pulvertragt til kværnet kaffe (kan tages ud)
- 17 Låg
- 18 Drejeknap til indstilling af kværn
- 19 Beholder til mælkesystemrens
- 20 Doseringsske til kværnet kaffe





2 Af hensyn til din sikkerhed

Følg betjeningsvejledningen

Læs denne betjeningsvejledning helt, inden maskinen tages i brug, og følg den altid. Opbevar denne betjeningsvejledning i nærheden af maskinen, og videregiv den til de efterfølgende brugere.

Hvis du ikke følger betjeningsvejledningen, kan det medføre alvorlig tilskadekomst eller materielle skader. Sikkerhedsoplysninger er derfor markeret som følger:

 ADVARSEL	Markerer forhold, der kan medføre alvorlig tilskadekomst eller livsfare.
 FORSIGTIG	Markerer forhold, der kan medføre let tilskadekomst.
FORSIGTIG	Markerer forhold, der kan medføre materielle skader.

Korrekt brug

Maskinen er beregnet til privat brug. Den er udelukkende beregnet til kaffetilberedning og til opvarmning af mælk og vand. Enhver anden brug gælder som ikke-korrekt.

Begrænsning af bruger kredsen

Personer, herunder også børn, der pga. deres

- fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
- uerfarenhed eller manglende viden

ikke er i stand til at betjene maskinen på en sikker måde, må ikke benytte maskinen uden opsyn eller instruktion fra en ansvarlig person.

Ved brug af CLARIS filter Smart+ eller en JURA Wi-Fi Connect opbygges trådløse forbindelser. Konkrete angivelser vedrørende det anvendte frekvensbånd og den maksimale sendeeffekt fremgår af kapitlet »11 Technische Daten«.


Børns brug af maskinen

Børn skal kunne opfatte og forstå mulige farer i forbindelse med en forkert betjening:

- Hold **børn under 8 år** på afstand af maskinen, eller hold altid opsyn med dem.
- **Børn over 8 år** må kun betjene maskinen uden opsyn, hvis de er oplyst om maskinens sikre brug.
- Børn må ikke udføre rensning og vedligeholdelse uden opsyn af en ansvarlig person.
- Børn må ikke lege med maskinen.


I tilfælde af beskadigelser

Brug ikke maskinen eller strømkablet, hvis disse dele er beskadiget. Et strømstød kan have dødelig udgang.

- Adskil maskinen fra strømnettet ved tegn på beskadigelse. Det gøres ved at slukke E8 på tænd/sluk-knappen . Tag derefter el-stikket ud af el-stikdåsen.
- Udskift et beskadiget, **stikbart strømkabel** med et originalt strømkabel fra JURA. Uegnede strømkabler kan medføre følgeskader.
- Få altid **reparationer af maskinen** og **fast tilsluttede strømkabler** udført af autoriserede JURA-servicepartnere. Usagkyndige reparationer kan medføre følgeskader.


Undgåelse af beskadigelser

Sådan undgår du at beskadige maskine og strømledning:

- Brug ikke E8 og strømledningen i nærheden af varme overflader.
- Før ikke strømledningen over skarpe kanter, pas på, at det ikke kommer i klemme.
- Lad aldrig strømledningen hænge løst nedad. Personer kan muligvis falde over strømledningen, eller det kan blive beskadiget.
- Beskyt E8 mod vejrpåvirkninger og direkte sollys.
- Slut kun E8 til strømspænding i henhold til typeskiltet. Typeskiltet er anbragt på undersiden.
- Tilslut E8 direkte til en husholdningsstikdåse. Ved brug af dobbelte stikdåser eller forlængerledninger er der fare for overophedning.
- Brug hverken alkaliske eller spritholdige rengøringsmidler, kun milde rengøringsmidler og en blød klud.
- Anvend ikke kaffebønner, der er behandlet med tilsætningsstoffer eller som er karameliserede.
- Fyld kun vandtanken med frisk, koldt vand uden kulsyre.
- Sluk maskinen med tænd/sluk-knappen , hvis der ikke er nogen til stede i længere tid, og træk el-stikket ud af el-stikdåsen.
- Anvend udelukkende originale JURA-vedligeholdelsesprodukter. Produkter, som JURA ikke udtrykkeligt har anbefalet, kan beskadige din E8.

Risiko for strømstød

Vand leder strøm. Bring ikke vand og strøm i kontakt med hinanden:

- Rør aldrig ved el-stikket med fugtige hænder.
- Nedsenk ikke E8 og strømledningen i vand.
- Sæt ikke E8 og de enkelte dele i opvaskemaskinen.
- Sluk E8 med tænd/sluk-knappen  før du rengør den. Tør altid E8 af med en fugtig (aldrig en våd klud) og beskyt maskinen mod sprøjtevand. E8 må ikke rengøres med vandstråle.
- E8 egner sig ikke til opstilling på en flade, hvor der kan anvendes vandstråle.


Risiko for forbrænding, skoldning og tilskadekomst

- Rør ikke ved udløbene under drift. Brug de greb, der er beregnet hertil.
- Din E8 kan som option fjernbetjenes vha. mobile enheder. Kontrollér, at ingen udsættes for fare - f.eks. ved kontakt med udløbene - ved tilberedning af et produkt eller aktivering af et vedligeholdelsesprogram.
- Sørg for, at fine foam opskummeren er monteret rigtigt og rent. Hvis ikke kan fine foam opskummeren eller dele af denne løsne sig.

3 Før ibrugtagning og opstart

Opstilling af maskinen

- Vælg opstillingsstedet for E8, så den er beskyttet mod overophedning. Vær opmærksom på, at ventilationslidserne ikke må være dækket til.

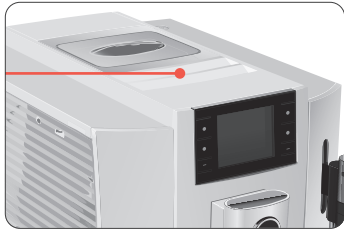

- Placer E8 på en vandret flade, der kan tåle vand.

Påfyldning af bønnebeholderen

Bønnebeholderens aromabeskyttelseslåg sikrer, at kaffebønnernes aroma holder længere.

FORSIGTIG


Kaffebønner, der er behandlet med tilsætningsstoffer (f.eks. sukker) samt kværnet og frysetørret kaffe skader kværnen.

- Påfyld udelukkende ristede kaffebønner uden efterbehandling i bønnebeholderen.
- Fjern aromabeskyttelseslåget.
- Fyld kaffebønner i bønnebeholderen, og luk aromabeskyttelseslåget.

Undersøgelse af vandets hårdhed

Under den første ibrugtagning skal du indstille vandets hårdhed. Fortsæt direkte i følgende afsnit, hvis du kender det anvendte vands hårdhed. Hvis du ikke kender vandets hårdhed, kan du undersøge denne:

- Hold den medfølgende Aquadur®-teststrimmel under rindende vand i 1 sekund. Ryst vandet af.
- Vent ca. 1 minut.
- Aflæs vandets hårdhedsgrad ved hjælp af farverne på Aquadur®-teststrimlen og beskrivelsen på emballagen.

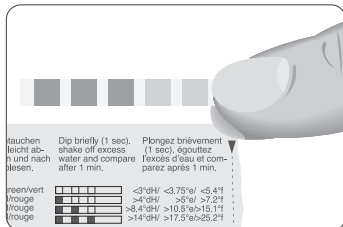

Første ibrugtagning

⚠ ADVARSEL

Livsfare som følge af strømstød ved drift med beskadiget strømkabel.

- Maskinen må ikke tages i brug med skader eller med beskadiget strømkabel.

FORSIGTIG

Mælk, kulsyreholdigt mineralvand eller andre væsker kan beskadige vandtanken eller maskinen.

- Påfyld udelukkende friskt, koldt vand i vandtanken.

Forudsætning: Bønnebeholderen er fyldt.

- Ved maskiner med **stikbart** strømkabel: Forbind strømkablet med maskinen.
- Sæt el-stikket i en el-stikdåse.
- Tryk på tænd/sluk-knappen \odot for at tænde E8.
 - »Sprachauswahl«
- Tryk på knappen $>$ eller $<$, indtil det ønskede sprog vises, f.eks. »Dansk«.
- Tryk på knappen »Gem«.
 - »Vandets hårdhed«

i I det foregående afsnit finder du en beskrivelse af, hvordan du bestemmer vandets hårdhed.


- Tryk på knappen > eller < for at ændre indstillingen af vandets hårdhed.
- Tryk på knappen »Gem«.
- »Brug filter« / »Sæt filter«
- Stil en beholder under varmtvandsdysen.



- Fjern vandtanken, og skyl den med koldt vand.
- Sæt den medfølgende forlænger til filterpatronen oven på CLARIS Smart+ filteret.



- Sæt filterpatronen og forlænger ind i vandtanken.
- Drej filterpatronen med uret, indtil du kan høre, at den går i hak.

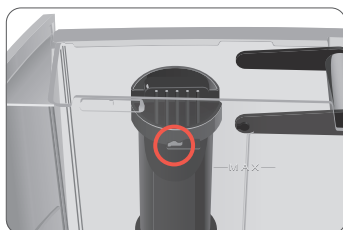

- Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

i Maskinen registrerer automatisk, at du lige har isat filterpatronen.

- »Filteret skylles«, vandet løber direkte ned i restvandsbakken.
- »Systemet fyldes«, der strømmer vand ud af varmtvandsdysen.
- »Tøm drypbakken«

- Tøm restvandsbakken, og sæt den i igen.



- Stil en beholder under kaffeudløbet og under fine foam opskummeren.



- »Maskinen varmer op«
- »Maskinen skylles«
- »Mælkeudløb skylles«

Startskærmen vises. Din E8 er nu klar til brug.

3 Før ibrugtagning og opstart

Styring af din E8 – JURA Cockpit

Du styrer din E8 med **JURA Cockpit**. Tryk flere gange på knappen >, indtil JURA Cockpit vises på siden til ○○○● startskærmen.




Symbol	Betydning
	Område »Vedligeholdelse« (blåt)
	Området »Maskinindstilling« (grønt)
	Filterfunktion

Tilslutning af mælk

Din E8 severer cremet og mildt mælkeskum med perfekt konsistens. Hovedkriteriet for opskumning af mælken er en mælketemperatur på 4-8 °C. Vi anbefaler derfor, at du bruger en mælkekøler eller en mælkebeholder.

- Fjern beskyttelsesproppen fra fine foam opskummeren.
- Tilslut mælkeslangen til fine foam opskummeren.

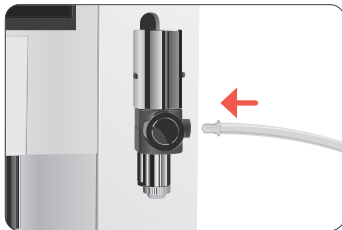

- i** Mælkesystemet til din E8 er udstyret med tilslutningsdelen **HP3** og det udskiftelige mælkeudløb **CX3**.
- Forbind den anden ende af mælkeslangen med en mælkebeholder eller en mælkekøler.

Eablering af WiFi-forbindelse

Din E8 kan forbindes med din app fra JURA (J.O.E.*).

Forudsætning: J.O.E.* er installeret på din mobile slutenhed, og du har logget på dit hjemmenetværk. JURA Wi-Fi Connect, der fås som tilbehør, er sat i interfacestikket på din E8. (E8 skal genstartes, efter JURA Wi-Fi Connect er blevet sat i.)

- Tryk flere gange på knappen >, indtil JURA Cockpit vises på siden til ○○○● startskærmen.
- Tryk på knappen
- Tryk flere gange på knappen >, indtil siden ○○● vises.
- Tryk på knappen »Opret forbindelse til app«.
- Tryk på knappen »Tilslut«.
- Følg nu anvisningerne på displayet.

4 Tilberedning

Grundlæggende vedrørende tilberedningen:

Mål	Fremgangsmåde
Ændring af kaffestyrken for et enkeltprodukt	Tryk på knappen < eller > under kværnprocessen
Ændring af et enkeltprodukts mængde	Tryk på knappen < eller > under tilberedningen


i Jo længere tid du trykker på knappen < og >, jo hurtigere ændres indstillingen.

Mål	Fremgangsmåde
Permanent lagring af mængden af et enkeltprodukt	Tryk på »Gem« direkte efter tilberedningen
Ændring af et vilkårligt produkts mængde, kaffestyrke og temperatur	Tryk 2 sekunder på knappen for et produkt, og foretag de ønskede indstillinger i »Produktindstillinger«
Vis flere produkter	Tryk på knappen > for at få vist den næste produktside
Tilberedning af 2 kaffespecialiteter (til kaffe og espresso)	Tryk 2 gange på tilberedningsknappen inden for 2 sekunder
Stop af tilberedning	Tryk på knappen »X«



Kaffe smager bedst, når den er varm. En kold porcelænskop trækker varme og smag ud af kaffen. Vi anbefaler derfor, at du varmer koppen op først. Du kan købe en kopvarmer fra JURA hos en forhandler.

Tilberedning med forvalg (Speciality Selection)

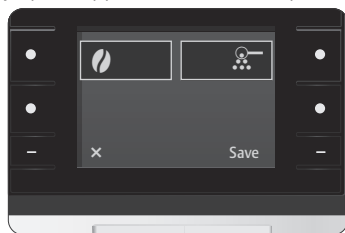Tryk på knappen  for at kalde Speciality Selection frem.



Vælg nu det ønskede forvalg for dit følgende produkt:

Speciality Selection	Betydning
 – »Extra Shot« (til latte macchiato, cappuccino og flat white)	Produktet tilberedes med 2 bryggeprocesser hver med den halve vandmængde for at opnå en kaffespecialitet med intens smag.
 – »Kværnet kaffe« (alle kaffespecialiteter med undtagelse af Dobbelt espresso)	Produktet tilberedes med kværnet kaffe.

Espresso og kaffe

Eksempel: Kaffe

- Stil en kop under kaffeudløbet.



- Tryk på knappen »Kaffe« (på side   ).
- Den forudindstillede vandmængde til kaffen løber ned i koppen.

4 Tilberedning

Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespecialiteter med mælk

Din E8 tilbereder følgende kaffespecialiteter med mælk med bare ét tryk:

- Cortado
- Latte macchiato
- Espresso macchiato
- Flat white
- Cappuccino

Eksempel: Latte macchiato

Forudsætning: Mælk er tilsluttet til fine foam opskummeren.

- Stil et glas under fine foam opskummeren.



- Tryk på knappen »Latte macchiato« (på side ●○○○).
- Den forudindstillede mælkeskummængde løber ned i glasset.

i Der opstår en lille pause, hvor den varme mælk adskilles fra mælkeskummet. På denne måde opstår de lag, der er typisk for en latte macchiato.

Den forudindstillede vandmængde for espressoen løber ned i glasset.

For at fine foam opskummeren kan fungere fejlfrit, skal du rense den **dagligt**, hvis du har tilberedt mælk (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rengøring af mælkesystemet«).

Americano og Lungo

Ved Americano og Lungo kombinerer E8 kaffen i en speciel tilberedningsmetode med varmt vand. På den måde opstår der en fyldig og særligt let, velafrundet kaffespecialitet. Du kan ændre mængden af ekstra vand (se kapitel 4 »Tilberedning – Tilpasning af produktindstillinger«).

Dobbelt espresso

»Doppio« er italiensk og betyder »dobbelt«. Ved tilberedningen af en dobbelt espresso tilberedes to espressoer efter hinanden. Resultatet er en særlig kraftig og aromatisk kaffespecialitet.



Kværnet kaffe

Via påfyldningstragten til kværnet kaffe har du mulighed for at anvende en anden kaffe, for eksempel koffeinfri kaffe.

Grundlæggende om kværnet kaffe:

- Påfyld aldrig mere end to strøgede doseringsskeer kværnet kaffe.
- Anvend ikke for fint kværnet kaffe. Denne kan tilstoppe systemet og kaffen løber kun igennem drypvis.
- Hvis du har påfyldt for lidt kværnet kaffe, vises »Ikke nok kværnet kaffe« og E8 afbryder tilberedningen.
- Den ønskede kaffespecialitet skal tilberedes inden for ca. 1 minut efter påfyldning af den kværnedede kaffe. Ellers afbryder E8 tilberedningen og er klar til brug igen.
- Tilberedningen af alle kaffespecialiteter, der er baseret på kværnet kaffe, følger altid det samme mønster.

Eksempel: Espresso med kværnet kaffe

- Stil en espressokop under kaffeudløbet.
 - Tryk på knappen  for at kalde Speciality Selection frem.
 - Tryk på knappen »Kværnet kaffe« .
 - Tryk på knappen »Gem«.
 - Tryk på knappen »Espresso« (på side ●○○○).
- »Tilføj kværnet kaffe«

- Åbn låget bag bønnebeholderen.



- Fyld den ønskede mængde kværnet kaffe i pulvertragten (maks. 2 strøgne doseringskeer).
- i** Med mængden af kværnet kaffe styrer du intensiteten og kaffespecialitetens aroma efter dine helt egne præferencer.
- Luk låget.
- Tryk på knappen »Næste«.
Den forudindstillede vandmængde til espressoen løber ned i koppen.

Varmt vand

⚠ FORSIGTIG

Fare for skoldning ved varme vandstænk.

- Undgå direkte kontakt med huden.
- Stil en kop under varmtvandsudløbet.



- Tryk på knappen »Varmt vand« (på side ○○●○).
- Den forudindstillede vandmængde løber ned i koppen.

Indstilling af kværnen

Du kan tilpasse kværnen til din kaffes ønskede ristningsgrad.


Du kan se om kværnen er indstillet korrekt, når kaffen jævnt løber ud af kaffeudløbet. Desuden opstår der en tæt, fin crema.

- Åbn låget bag bønnebeholderen.
- Stil drejeknappen til indstilling af kværnen på den ønskede position.




- Luk låget.

Tilpasning af produktindstillinger

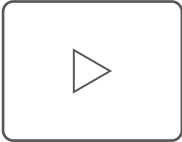

Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)



Tryk **ca. 2 sekunder** på knappen for et produkt for at åbne indstillingsmulighederne:

- **»Produktindstillinger«**: Foretag individuelle indstillinger som f.eks. kaffestyrke, vandmængde etc.
- **»Erstat produkt«**: Udskift produkterne på startskærmen med dine favoritter.

De gemte indstillinger i programmeringsfunktionen følger altid det samme mønster.

Eksempel: Sådan ændrer du kaffestyrken for en kaffe.

- Tryk **ca. 2 sekunder** på knappen **»Kaffe«**.
- Tryk på knappen **»Produktindstillinger«**.
- **»Kaffestyrke«**

i Afhængigt af produktet er forskellige indstillinger mulige: Tryk på knappen **◀** eller **▶** for at bladre igennem de forskellige indstillingsmuligheder.

- Tryk på knappen **>** eller **<** for at ændre indstillingen.
- Tryk på knappen **»Gem«**.
- Tryk på knappen **»X«** for at komme til startskærmen igen.

5 Daglig drift



Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)



Sådan tændes og slukkes maskinen

- Stil en beholder under kaffeudløbet og under fine foam opskummeren.



- Tryk på tænd/sluk-knappen .

»Maskinen skylles«

Din E8 er tændt eller slukket.

i Ved slukning skylles systemet kun, hvis der er blevet tilberedt en kaffespecialitet.

i Hvis der er blevet tilberedt mælk før slukning, bliver du bedt om at foretage en rengøring af mælkesystemet (**»Rens mælkesystem«**). Efter 30 sekunder fortsættes slukningsprocessen automatisk.

Påfyldning af vandtanken

Den daglige service af enheden og hygiejnen ved brug af mælk, kaffe og vand er nødvendig for et konstant perfekt kafferesultat. Udskift derfor vandet **dagligt**.

FORSIGTIG


Mælk, kulsyreholdigt mineralvand eller andre væsker kan beskadige vandtanken eller maskinen.

- Påfyld udelukkende friskt, koldt vand i vandtanken.
- Fjern vandtanken, og skyl den med koldt vand.
- Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.


Vedligeholdelseshandlinger

Den optimale kaffekvalitet afhænger af mange faktorer. En vigtige forudsætning er altid vedligeholdelsen af din E8. Udfør følgende foranstaltninger:


Vedligeholdelseshandling	Dagligt	Efter behov	Bemærkning
Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og skyl dem med varmt vand (indsatsen til restvandbakken, restvandbakken og kaffegrumsbeholderen kan gå i opvaskemaskinen)	▪		Tøm altid kaffegrumsbeholderen ved tændt maskine. Kun på den måde nulstilles kaffegrumstælleren igen.
Rens mælkesystemet (skal også adskilles og skylles ved kraftig tilsmudsning)		▪	Se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rengøring af mælkesystemet«
Skylning af mælkeslange	▪		
Skylning af vandtank	▪		
Tør maskinens overflade af med en ren, blød, fugtig klud (f.eks. mikrofiber)	▪		
Udskiftning af mælkeslangen sammen med tilslutningsdelen HP3		ca. hver 3. måned	
Udskift det udskiftelige mælkeudløb CX3		ca. hver 3. måned	
Rengør vandtankens indersider med en børste		▪	
Rengøring af ristens over- og underside		▪	
Rengør restvandbakken og kaffegrumsbeholderen grundigt		▪	

i Informationer om vedligeholdelse af din E8 findes også i området »Vedligeholdelse«  i programpunktet »Information«.

6 Maskinindstillinger

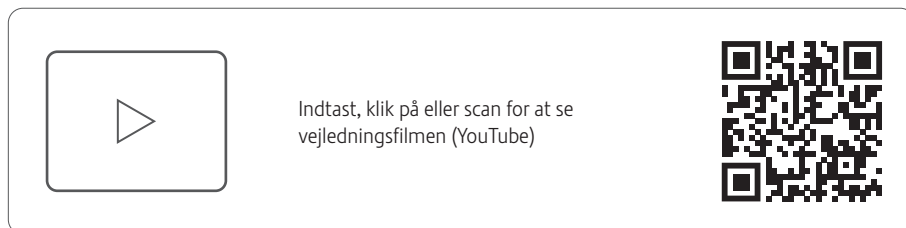


Tryk flere gange på knappen **>**, indtil JURA Cockpit vises på siden til **○○○●** startskærmen. Du kan foretage følgende indstillinger i afsnittet »Maskinindstilling« :

Programpunkt	Forklaring
Side ●○○○	
»Sluk efter«	Indstil den automatiske slukketid for at spare energi (slukning efter 15 minutter, 30 minutter eller 1-9 timer efter sidste betjening af maskinen)
»Vandets hårdhed«	Indstilling af det anvendte vands hårdhed (1 °dH til 30 °dH) for at undgå tilkalkning af maskinen
»Produkt navn«	Visning af produktbilleder med/uden produktnavne på startskærmen
»Enheder«	Indstilling af vandmængdeenhed (ml eller oz)
Side ○○●○	
»Vælg sprog«	Indstilling af sprog
»Skyl mælkeudløb«	Automatisk: Mælkesystem-skylningen starter automatisk efter tilberedning af en kaffespecialitet med mælk. Manuelt: Mælkesystem-skylningen kan udløses manuelt via Cockpit i området  .
»Tøm system«	Tøm systemet for at beskytte E8 mod frostskafer under transport (se kapitel 10 »Transport og miljørigtig bortskaffelse – Transport / tømning af system«)
»Version«	Visning af serviceversion
Side ○○○●	
»Fabriksindstilling«	Indstil E8 til fabriksindstillingerne (derefter slukker maskinen)
»Tilslut til køler« (vises kun, når JURA Wi-Fi Connect er sat i)	Forbindelse af din E8 trådløst med mælkekøleren Cool Control eller afbrydelse af forbindelsen igen
»Opret forbindelse til app« (vises kun, når JURA Wi-Fi Connect er sat i)	Forbind E8 trådløst med appen fra JURA (J.O.E.*), eller afbryd forbindelsen igen (se kapitel 3 »Før ibrugtagning og opstart – Etablering af WiFi-forbindelse«)

7 Vedligeholdelse

Principielt vedrørende vedligeholdelse:

- Tryk flere gange på knappen **>**, indtil JURA Cockpit vises på siden til **○○○●** startskærmen. Vedligeholdelsen af din E8 styres i afsnittet .
- I Cockpittet på din E8 vises de vedligeholdelsesprogrammer, der skal udføres, i form af meddelelser med rød baggrund. Tryk på knappen for den pågældende meddelelse for at gå direkte til vedligeholdelsesprogrammet. Vedligeholdelsesprogrammer, der skal udføres inden for kort tid, vises af E8 med en bjælkevisning i meddelelsen.
- Gennemfør det pågældende vedligeholdelsesprogram, så snart du opfordres til det.

Skylning af maskinen

Du kan til enhver tid starte kaffeskylningen manuelt.

Forudsætning: Startskærmen vises.

- Stil en beholder under kaffeudløbet og under fine foam opskummeren.



- Tryk flere gange på knappen >, indtil JURA Cockpit vises på siden til ○○○● startskærmen.
- Tryk på knappen ❖.
- Tryk på knappen »Skyl kaffeudløb« for at starte skylleprocessen.
»Maskinen skylles«
Processen stopper automatisk.

Skylning af mælkesystemet

Efter hver tilberedning med mælk kræver E8, en mælkesystem-skylning.

I maskinindstillingerne kan du indstille, om mælkesystem-skylningen skal udløses manuelt eller automatisk 15 minutter efter tilberedningen (se kapitel 6 »Maskinindstillinger«).


Forudsætning: Startskærmen vises.

- Stil en beholder under fine foam opskummeren.



- Tryk flere gange på knappen >, indtil JURA Cockpit vises på siden til ○○○● startskærmen.
- Tryk på knappen ❖.
- Tryk på knappen »Skyl mælkeudløb« for at starte skylleprocessen.
Fine foam opskummeren skylles. Processen stopper automatisk.

Rengøring af mælkesystemet

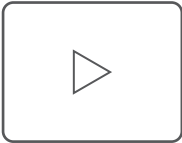

Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)



For hygiejens skyld og for at undgå, at der opstår problemer med fine foam opskummeren, skal denne rengøres **dagligt**, når der er blevet tilberedt mælk.

FORSIGTIG

Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte rensmidler kan ikke udelukkes.

- Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

- ❗ JURAs mælkerens fås hos din JURA forhandler.
- ❗ Anvend den vedlagte beholder til rengøringen.

Forudsætning: I Cockpit står »Rens mælkesystem«.

- Tryk flere gange på knappen >, indtil JURA Cockpit vises på siden til ○○○● startskærmen.
- Tryk på knappen »Rens mælkesystem«.
- Tryk på knappen »Start«.
»Rens mælkesystem« / »Tilsæt mælkerens«
- Fjern mælkeslangen fra mælkebeholderen eller mælkekøleren.
- Fyld 1 doseringsenhed mælkerens i beholderen til mælkesystemrens.



7 Vedligeholdelse

- ▶ Stil beholderen under varmtvandsdysen og fine foam opskummeren, og forbind mælkeslangen med beholderen




i For at mælkeslangen kan forbindes korrekt med beholderen til mælkesystemrens, skal mælkeslangen være udstyret med en tilslutningsdel HP3.

- ▶ Tryk på knappen »Næste«.
Fine foam opskummeren og mælkeslangen renses.
Processen stopper automatisk.


Adskillelse og skylning af fine foam opskummeren

Hvis der opstår for lidt skum ved opskumning af mælk, eller der sprøjter mælk ud af fine foam opskummeren, kan denne være tilsmudset. Adskil og skyl i så fald fine foam opskummeren.


- ▶ Fjern mælkeslangen, og skyl den grundigt under rindende vand.
- ▶ Fjern fine foam opskummeren.

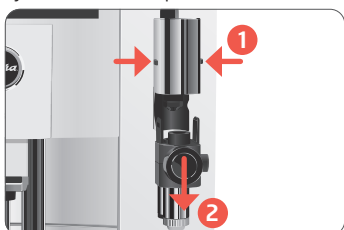

- ▶ Adskil fine foam opskummeren i dens enkeltdele.

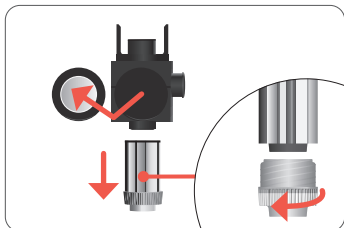

- ▶ Skyl alle delene under rindende vand. Ved meget kraftigt indtørrede mælkerester skal enkeltdelene først lægges i blød i en opløsning af 250 ml vand og 1 doseringshætte JURA-mælkesystemrens. Skyl derefter enkeltdelene grundigt.
- ▶ Sæt fine foam opskummeren sammen igen.

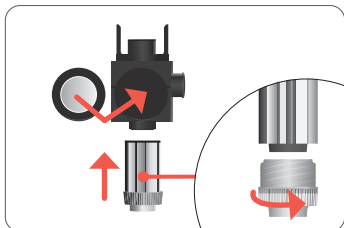

i Sørg for, at alle enkeltdele er sat korrekt og fast sammen, så fine foam opskummeren fungerer optimalt.

- ▶ Montér igen fine foam opskummeren på mælkesystemet.



Isætning/udskiftning af filter



Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)



Så snart filterpatronen er opbrugt (afhængigt af den indstillede hårdhed for vandet), kræver E8 et filterskift.

- i** Din E8 skal ikke længere afkalkes hvis du anvender filterpatronen CLARIS Smart+.
- i** Filterpatronerne CLARIS Smart+ kan fås hos forhandleren.

Forudsætning: Startskærmen vises. (Eller i Cockpit vises »Filter«, når kapaciteten for det anvendte filter er opbrugt.)

- Fjern vandtanken, og skyl den.
- Drej filterpatronen mod uret, og fjern den og forlængeren fra vandtanken.
- Sæt forlængeren til filterpatronen oven på et **nyt** CLARIS filter Smart+.



- Sæt filterpatronen og forlængeren ind i vandtanken.
- Drej filterpatronen med uret, indtil du kan høre, at den går i hak.



- Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen. Maskinen registrerer automatisk, at du lige har isat/udskiftet filterpatronen. »Filteret skylles«, vandet løber direkte ned i restvandsbakken.

Rensning af maskinen



Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)



Efter 180 tilberedelser eller 80 opstartsskylninger kræver E8 at blive rensset.

FORSIGTIG

Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte rensmidler kan ikke udelukkes.

- Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

- i** Renseprogrammet varer ca. 20 minutter.
- i** Afbryd ikke rensprogrammet. Kvaliteten af rensningen nedsættes herved.
- i** JURA-rensetabletter kan købes online eller hos din lokale JURA forhandler.

Forudsætning: I Cockpit står »Rens«.

- Tryk flere gange på knappen >, indtil JURA Cockpit vises på siden til ○○○● startskærmen.

7 Vedligeholdelse

- ▶ Tryk på knappen »Rens«.
- ▶ Tryk på knappen »Start«.
- ▶ »Tøm grumsbakken«
- ▶ Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
- ▶ »Rens«
- ▶ Stil en beholder under kaffeudløbet og under fine foam opskummeren.



- ▶ Tryk på knappen »Næste«.
- Der løber vand ud af kaffeudløbet og fine foam opskummeren.
- Processen afbrydes, »Tilføj tablet«.
- ▶ Åbn låget bag bønnebeholderen.
- ▶ Put en JURA-rensetablet i pulvertragten.



- ▶ Luk låget.
- ▶ Tryk på knappen »Næste«.
- Der løber flere gange vand ud af kaffeudløbet og fine foam opskummeren.
- ▶ »Tøm grumsbakken«
- ▶ Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.

Afkalkning af maskinen



Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)



E8 kalker til ved brug og opfordrer automatisk til at blive afkalket. Tilkalkningen afhænger af vandets hårdhedsgrad på det sted, hvor maskinen bruges.

i Hvis du anvender et CLARIS filter Smart+, bliver du bedt om at afkalke maskinen.

⚠ FORSIGTIG

Irritationer ved hud- og øjenkontakt med afkalkningsmidlet kan ikke udelukkes.

- ▶ Undgå hud- og øjenkontakt.
- ▶ Skyl afkalkningsmidlet af med klart vand. Opsøg læge ved øjenkontakt.

⚠ FORSIGTIG

Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte afkalkningsmidler kan ikke udelukkes.

- ▶ Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

⚠ FORSIGTIG

Ved afbrydelse af afkalkningsprocessen kan skader på maskinen ikke udelukkes.

- ▶ Gennemfør afkalkningen helt.

FORSIGTIG

Skader på følsomme flader (f.eks. marmor) ved kontakt med afkalkningsmidlet kan ikke udelukkes.


- Fjern eventuelle stænk med den samme.

i Afkalkningsprogrammet varer ca. 40 minutter.

i JURA-afkalkningstabletter kan købes online eller hos din lokale JURA forhandler.

Forudsætning: I Cockpit står »Afkalk«.

- Tryk flere gange på knappen >, indtil JURA Cockpit vises på siden til ○○○● startskærmen.
- Tryk på knappen »Afkalk«.
- Tryk på knappen »Start«.
- »Tøm drypbakken«
- Tøm restvandsbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
- »Afkalkning i vandtank«
- Fjern vandtanken, og skyl den.
- Opløs 3 JURA-afkalkningstabletterne fuldstændigt i 500 ml vand i en beholder. Dette kan tage nogle minutter.

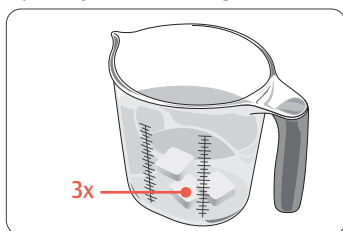

- Fyld opløsningen i den **tomme** vandtank, og sæt den i igen.
- Stil en beholder under varmtvandsdysen og under fine foam opskummeren.



- Tryk på knappen »Næste«.
- Der løber flere gange vand ud af varmtvandsdysen og fine foam opskummeren.
- »Tøm drypbakken«.
- Tøm restvandsbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
- »Skyl vandtanken« / »Fyld vandtanken«
- Tøm beholderen, og stil den igen under kaffeudløbet og varmtvandsdysen.



- Fjern vandtanken, og skyl den grundigt.
- Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.
- Tryk på knappen »Næste«.
- Der løber flere gange vand ud af varmtvandsdysen og fine foam opskummeren.
- »Tøm drypbakken«
- Tøm restvandsbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.

i I tilfælde af en uforudset afbrydelse af afkalkningen skal vandtanken skylles grundigt.

Afkalkning af vandtanken


Vandtanken kan kalke til. For at sikre en fejlfri funktion, bør du afkalke vandtanken af og til.

- Fjern vandtanken.
- Hvis du anvender en filterpatron CLARIS Smart+, skal du fjerne den.
- Opløs 3 JURA-afkalkningstabletter i den fuldstændigt fyldte vandtank.
- Lad vandtanken stå med afkalkningsmidlet i flere timer (f.eks. natten over).
- Tøm vandtanken, og skyl den grundigt.
- Hvis du anvender en filterpatron CLARIS Smart+, skal du sætte den i igen.
- Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

Rensning af bønnebeholderen

Kaffebønner kan have et tyndt lag fedt, der sætter sig på siderne af bønnebeholderen. Disse rester kan have en negativ effekt på kafferesultatet. Rens derfor bønnebeholderen af og til.

Forudsætning: På displayet står der »Fyld bønner på«.


- Sluk maskinen med tænd/sluk-knappen .
- Fjern aromabeskyttelseslåget.
- Rengør bønnebeholderen med en tør, blød klud.
- Fyld kaffebønner i bønnebeholderen, og luk aromabeskyttelseslåget.

8 Meddelelser på displayet

Meddelelser på startskærmen

Meddelelse	Årsag/konsekvens	Handling
»Fyld vandtanken«	Vandtanken er tom. Ingen tilberedning mulig.	▸ Fyld vandtanken (se kapitel 5 »Daglig drift – Påfyldning af vandtanken«).
»Tøm grummbakken« / »Tøm drypbakken«	Kaffegrumsbeholderen er fyldt op. / Restvandbakken er fuld. Ingen tilberedning mulig.	▸ Tøm kaffegrumsbeholderen og restvandbakken (se kapitel 5 »Daglig drift – Vedligeholdelseshandlinger«).
»Drypbakke mangler«	Restvandbakken er ikke sat i eller er ikke sat korrekt i. Ingen tilberedning mulig.	▸ Sæt restvandbakken i.
»Fyld bønner på«	Bønnebeholderen er tom. Du kan ikke tilberede kaffespecialiteter, det er muligt at tilberede varmt vand eller mælk.	▸ Fyld bønnebeholderen (se kapitel 3 »Før ibrugtagning og opstart – Påfyldning af bønnebeholderen«).
»Maskinen er for varm til vedligeholdelse«	Systemet er for varmt til at starte vedligeholdelsesprogrammet.	▸ Vent et par minutter, indtil systemet er kølet af, eller tilbered en kaffespecialitet eller varmt vand.

Meddelelser i Cockpit

Meddelelse	Årsag/konsekvens	Handling
Filtersymbolet  lyser rødt. »Filter«	Virkningen af filterpatronen er opbrugt.	▸ Udskift filterpatronen CLARIS Smart+ (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Isætning/udskiftning af filter«).
»Rens«	Din E8 kræver rensning.	▸ Gennemfør rensningen (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rensning af maskinen«).
»Afkalk«	Din E8 kræver afkalkning.	▸ Gennemfør en afkalkning (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Afkalkning af maskinen«).
»Rens mælkesystem«	Din E8 kræver et rens af mælkesystemet.	▸ Gennemfør et rens af mælkesystemet (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rengøring af mælkesystemet«).

9 Løsning af problemer

Problem	Årsag/konsekvens	Handling
Der tilberedes for lidt skum ved skumning af mælken, eller der sprøjter mælk ud af fine foam opskummeren.	Fine foam opskummeren er tilsmudset.	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Rengør fine foam opskummeren (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rengøring af mælkesystemet«). ▸ Adskil og skyl fine foam opskummeren (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Adskillelse og skylning af fine foam opskummeren«).
Ved tilberedning af kaffe flyder kaffen kun dråbevis.	<p>Kaffen er kværnet for fint og tilstopper systemet.</p> <p>Eventuelt blev vandets hårdhed ikke indstillet rigtigt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Indstil kværnen grovere (se kapitel 4 »Tilberedning – Indstilling af kværnen«). ▸ Gennemfør en afkalkning (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Afkalkning af maskinen«).
Der ligger tørt kaffepulver bagved kaffegrumsbeholderen.	De anvendte kaffebønner medfører en mængde kværnet kaffe, der er højere end gennemsnittet.	▸ Reducer kaffestykken, eller indstil kværningsgraden (se kapitel 4 »Tilberedning – Tilpasning af produktindstillinger«).
Der kommer ingen eller kun lidt vand eller damp ud af fine foam opskummeren. Pumpens lyd er meget stille.	Fine foam opskummerens tilslutningsdel kan være tilstoppet af mælkerester eller kalksplinter, der har løsnet sig under afkalkningen.	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Fjern fine foam opskummeren. ▸ Skru den sorte tilslutningsdel af ved hjælp af sekskantåbningen på doseringskeken til kværnet kaffe. ▸ Rengør tilslutningsdelen grundigt. ▸ Skru tilslutningsdelen fast med hånden.
Kværnen støjer meget.	Der er fremmedlegemer i kværnen.	▸ Kontakt kundeservice i dit land (se kapitel »13 JURA-kontakt / Juridiske informationer«).
»Fejl 2« eller »Fejl 5« vises.	Hvis maskinen igennem længere tid har været udsat for kulde, kan opvarmningen af sikkerhedsmæssige årsager være spærret.	▸ Opvarm maskinen ved stuetemperatur.
Der vises andre »Fejl«-meddelelser.	–	▸ Kontakt kundeservice i dit land (se kapitel »13 JURA-kontakt / Juridiske informationer«).

i Hvis problemerne ikke kan løses, kontakt venligst kundeservice i dit land (se kapitel »13 JURA-kontakt / Juridiske informationer«).

10 Transport og miljørigtig bortskaffelse

Transport / tømning af system

Gem emballagen for E8. Den fungerer som beskyttelse ved transport.

For at beskytte E8 mod frost ved transport, skal systemet tømmes.

Forudsætning: Startskærmen vises.

- Stil en beholder under kaffeudløbet og under fine foam opskummeren.



- Tryk flere gange på knappen >, indtil JURA Cockpit vises på siden til ○○○● startskærmen.
- Tryk på knappen ⚙️.
- Tryk flere gange på knappen >, indtil programpunktet »Tøm system« vises (side ○●○○).
- Tryk på knappen »Tøm system«.
- Fjern vandtanken, og skyl den.

»Systemet tømmes«

Der strømmer damp ud af fine foam opskummeren, indtil systemet er tomt. Din E8 er slukket.

Bortskaffelse

Bortskaf gamle maskiner, så de ikke belaster miljøet.



Gamle maskiner indeholder værdifulde dele, som kan genbruges og derfor også gerne skal afleveres, hvor de kan indgå i en genbrugs-cyklus. Bortskaf derfor gamle maskiner via hertil egnede genbrugs-stationer.

11 Tekniske data

Spænding	220–240 V ~, 50 Hz
Effekt	1450 W
Konformitetstegn	CE
Pumpetryk	statisk maks. 15 bar
Kapacitet i vandtanken (uden filter)	1,9 l
Kapacitet i bønnebeholderen	280 g
Plads i kaffegrumsbeholderen	maks. 16 portioner
Kabellængde	ca. 1,1 m
Vægt	ca. 9,6 kg
Mål (B x H x D)	28,0 × 35,1 × 44,6 cm
Mælkesystem med tilslutningsdel	HP3
Udskifteligt mælkeudløb	CX3
Filterpatron CLARIS Smart+ (RFID-teknologi)	Frekvensbånd 13,56 MHz Maks. sendeeffekt < 1 mW
JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi-forbindelse)	Frekvensbånd 2,4 GHz Maks. sendeeffekt < 100 mW
JURA-type	776

Anvisning for kontrollant (gentaget prøvning i henhold til DIN VDE 0701-0702): Det centrale jordingspunkt befinder sig på maskinens underside, i umiddelbar nærhed af strømkablet.

12 Indeks

A

- Adresser 24
- Afkalkning
 - Maskine 18
 - Vandtank 20
- Americano 10
- Aromabeskyttelseslåg
 - Bønnebeholder med aromabeskyttelseslåg 3

B

- Beskadigelser
 - I tilfælde af beskadigelser 4
 - Undgåelse af beskadigelser 5
- Bønnebeholder
 - Bønnebeholder med aromabeskyttelseslåg 3
 - Påfyldning 6
 - Rensning 20
- Børn 4
- Bortskaffelse 21
- Brugerkreds 4

C

- Cappuccino 10
- Centralt jordingspunkt 22
- Cockpit 8, 14
- Cortado 10

D

- Display 3
 - Cockpit 8
- Display, meddelelser 20
- Dobbelt espresso 10
- Doserings ske til kværnet kaffe 3
- Drejeknap til indstilling af kværn 3

E

- Espresso 9
- EU-overensstemmelseserklæring 24

F

- Fejl
 - Løsning af problemer 21
- Filter
 - Isætning 17
 - Udskiftning 17
- Filterpatron CLARIS Smart
 - Isætning 17
 - Udskiftning 17
- Fine foam opskummer 3
 - Adskillelse og skylning 16
- Flat white 10
- Forbindelse af tilbehør 8
- Første ibrugtagning 6

H

Højdejusterbart kaffeudløb 3
Hotline 24

I

Ibrugtagning, første 6
Indsats til restvandsbakke 3
Interfacetstik 3

J

Jordingspunkt 22
JURA
Kontakt 24

K

Kaffe 9
Kaffegrumsbeholder 3
Kaffepulver
Kværnet kaffe 10
Kaffeudløb
Højdejusterbart kaffeudløb 3
Knap
Tænd/sluk-knap 3
Kontakt 24
Korrekt brug 4
Kundeservice 24
Kværn
Drejeknap til indstilling af kværn 3
Kværnet kaffe 10
Doseringske til kværnet kaffe 3

L

Låg 3
Vandtank 3
Latte macchiato 10
Løsning af problemer 21
Lungo 10

M

Mælk
Tilslutning af mælk 8
Mælkesystem 22
Fine foam opskummer 3
Rens 15
Skylning 15
Mælkesystem-skylning 15
Malefinhed
Indstilling af kværnen 11
Maskine
Afkalkning 18
Opstilling 6
Rensning 17
Skylning 14
Maskinindstillinger 14
Meddelelser på displayet 20

O

Opstilling
Opstilling af maskinen 6
Overensstemmelseserklæring 24

P

Påfyldning
Bønnebeholder 6
Vandtank 13
Problemer
Løsning af problemer 21
Produktindstillinger
Tilpasning 12
Pulvertragt
Pulvertragt til kværnet kaffe 3

R

Rensning
Bønnebeholder 20
Maskine 17
Restvandsbakke 3
Indsats 3
RFID 22
Rist 3

S

Sikkerhedsoplysninger 4
Skylning
Maskine 14
Sluk 12
Speciality Selection
Extra Shot 9
Pulver 9
Strømkabel 3
Strømtilførsel
Tekniske data 22
Symbolforklaring 4

T

Tænd 12
Tekniske data 22
Mælkesystem 22
Udskifteligt mælkeudløb 22
Telefon 24
Tilberedning 9, 10
Americano 10
Cappuccino 10
Cortado 10
Dobbelt espresso 10
Espresso 9
Espresso macchiato 10
Flat white 10
Kaffe 9
Kværnet kaffe 10
Latte macchiato 10
Lungo 10
Speciality Selection 9
Varmt vand 11
Tilpasning af produktindstillinger 12
Tømning af system 21
Trådløs forbindelse 6, 8, 17, 22
Transport 21

U

Udskifteligt mælkeudløb 22

V

Vandets hårdhed
Undersøgelse af vandets hårdhed 6
Vandtank 3
Afkalkning 20
Påfyldning 13
Varmt vand 11
Varmtvandsdyse 3
Vedligeholdelse 14
Vedligeholdelseshandlinger 13

W

Wi-Fi 22
Wi-Fi Connect 3
WiFi Connect 8
WiFi-forbindelse 8

13 JURA-kontakt / Juridiske informationer

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tlf. +41 (0)62 38 98 233

- i** Du finder yderligere kontaktdata for dit land online på jura.com.
- i** Hvis du har brug for understøttelse ved betjeningen af din maskine, kan du finde hjælp under jura.com/service.
- i** Din mening er vigtig for os! Brug kontaktmulighederne på jura.com.

Retningslinjer

Maskinen opfylder de følgende direktiver:

- 2014/35/EU – Lavspændingsdirektiv
- 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EF – Energidirektiv
- 2011/65/EU – RoHS-direktiv
- 2014/53/EU – radioudstyretdirektiv

Du finder en detaljeret EU-overensstemmelseserklæring for din E8 på jura.com/conformity.

Tekniske ændringer

Der tages forbehold for tekniske ændringer. De illustrationer, der indgår i denne betjeningsvejledning, er stiliserede og viser ikke maskinens originale farver. Din E8 kan afvige i detaljer.