

*jura*®



## Instruksjonsbok WE8



Original bruksanvisning

Les denne bruksanvisningen før du tar apparatet i bruk.

sv

no

da

fi

JURA Type 737



## Din WE8

<b>Betjeningselementer</b>	<b>46</b>
<b>Viktige henvisninger</b>	<b>48</b>
Riktig bruk .....	48
For din sikkerhet .....	48
<b>1 Klargjøring og oppstart</b>	<b>52</b>
JURA på Internett .....	52
Oppstilling av maskinen .....	52
Fylle bønnebeholderen .....	52
Fastsette vannhardhet .....	52
Første oppstart .....	53
Tilkobling av melk .....	55
Koble til tilbehør (over trådløs forbindelse) .....	55
<b>2 Tilberedning</b>	<b>56</b>
Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespesialiteter med melk .....	56
Ristretto, espresso og kaffe .....	57
To ristretto, to espresso og to kaffe .....	57
Espresso doppio .....	58
Melkeskum .....	58
Malt kaffe .....	58
Tilpasse vannmengden permanent til koppstørrelsen .....	59
Stille inn kvernen .....	60
Varmtvann .....	60
<b>3 Daglig drift</b>	<b>61</b>
Fylle vanntanken .....	61
Slå på maskinen .....	61
Daglig pleie .....	61
Regelmessig pleie .....	62
Slå av maskinen .....	62
<b>4 Varige innstillinger i programmeringsmodus</b>	<b>63</b>
Tilpasse produktinnstillinger .....	64
Tillate eller sperre tilpasning av koppstørrelse .....	65
Tillate eller sperre engangsinnstilling .....	65
Sperre og låse opp produkter .....	66
Automatisk utkobling .....	67
Skylling av melkesystemet .....	67
Stille inn vannhardhet .....	68
Enhet for vannmengde .....	68
Språk .....	68
Hente opp målerstand og versjon .....	69
<b>5 Pleie</b>	<b>70</b>
Maskinen skylles .....	70
Skylle melkesystemet .....	70



Rengjøring av dyse for fint skum .....	71
Ta fra hverandre og skylle dysen for fint skum.....	72
Sette inn / skifte filter .....	73
Maskinen rengjøres .....	74
Maskinen avkalkes .....	75
Rengjøre bønnebeholderen .....	76
Avkalke vanntanken.....	77
<b>6 Meldinger i displayet</b>	<b>78</b>
<b>7 Rette feil</b>	<b>79</b>
<b>8 Transport og miljøvennlig kassering</b>	<b>80</b>
Transport / tømme systemet .....	80
Kassering.....	80
<b>9 Tekniske data</b>	<b>81</b>
<b>10 Indeks</b>	<b>82</b>
<b>11 JURA-kontakter / rettslige henvisninger</b>	<b>86</b>

## Symbolbeskrivelse

### Varselhenvisninger

 <b>ADVARSEL</b>	Ta alltid hensyn til informasjon som er merket med <b>FORSIKTIG</b> eller
 <b>FORSIKTIG</b>	<b>ADVARSEL</b> . Signalordet <b>ADVARSEL</b> henviser til mulige alvorlige skader, mens signalordet <b>FORSIKTIG</b> henviser til mulige lette skader.
<b>FORSIKTIG</b>	<b>FORSIKTIG</b> henviser til saksforhold som kan føre til skader på maskinen.

### Symboler som brukes

 <b>Oppfordring til handling.</b>	Her oppfordres du til en handling.
 <b>Henvisninger</b>	og tips som gjør bruk av WE8 enda lettere.
«Kaffe»	<b>Displayvisning</b>

sv


no


da

fi

## Betjeningslementer



- |   |  |    |  |
|---|--|----|--|
| 1 | Deksel for påfyllingstrakt for malt kaffe        | 9  | Deksel til dreiebryter for innstilling av malegrad   |
| 2 | Påfyllingstrakt for malt kaffe                   | 10 | Dreiebryter for innstilling av malegrad  |
| 3 | Bønnebeholder med aromadeksel                    | 11 | På/av-tast  |
| 4 | Deksel vanntank                                  | 12 | Melkesystem med dyse for fint skum   |
| 5 | Vanntank   | 13 | Høydejusterbart kaffeutløp   |
| 6 | Nettkabel som kan kobles til (maskinens bakside) | 14 | Kopplattform   |
| 7 | Kaffegrutbeholder                                |    |  |
| 8 | Restvannsskål                                    |    |  |

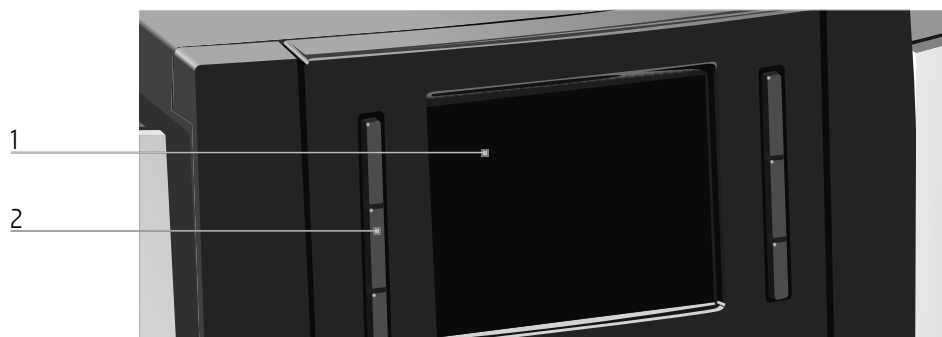


1 Display

2 Variable taster (tastenes funksjon er avhengig av den respektive displayvisningen)



Servicegrensesnitt for JURA Smart Connect (valgfri)

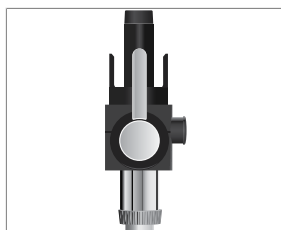


Profesjonell dyse for fint skum<sup>G2</sup> (ekstrautstyr)

### Tilbehør



Beholder for rengjøring av melkesystemet

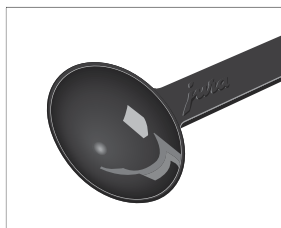

Doseringskje for malt kaffe



Varmtvannsdyse

sv

no

da

fi

## Viktige henvisninger

### Riktig bruk

Dette apparatet er laget for bruk av fagpersonale eller instruert personale i butikker, lett industri og landbruksbedrifter, eller til kommersiell bruk av annet personell. Det er laget for tilberedning av kaffe og oppvarming av melk og vann. All annen bruk anses som ikke forskriftsmessig. JURA Elektroapparate AG overtar ikke ansvar for følger av feil bruk.

Instruksjonsboka må leses grundig før apparatet tas i bruk, og den må følges. Garantien gjelder ikke for skader eller mangler som har oppstått på grunn av at instruksjonsboka ikke er fulgt. Instruksjonsboka må holdes tilgjengelig ved apparatet, og den må følge apparatet hvis det gis videre eller selges.

WE8 skal bare brukes av personer som har fått opplæring. Andre må observeres under bruk.

### For din sikkerhet

Sikkerhetsinformasjonen nedenfor må leses og følges nøye.



Slik unngår du livsfare på grunn av elektrisk støt:

- En maskin med skader eller skadet nettkabel skal aldri tas i bruk.
- Ved tegn til skader, f.eks. brent lukt, må apparatet straks kobles fra strømtilførselen, og JURAs serviceverksted må kontaktes.
- Hvis nettkabelen for apparatet er skadet, må den skiftes ut med en spesiell nettkabel som kan kjøpes hos JURA selv eller hos et serviceverksted som er autorisert av JURA.
- WE8 og nettkabelen må ikke befinne seg i nærheten av varme overflater.

- Nettkabelen må ikke komme i klem eller gnisse mot skarpe kanter.
- Maskinen må aldri åpnes og repareres av deg selv. Det må ikke foretas endringer på maskinen som ikke er beskrevet i denne instruksjonsboken. Maskinen inneholder strømførende deler. Når den åpnes, foreligger det livsfare. Reparasjoner skal kun utføres av JURAs autoriserte serviceverksteder, med originale reserve- og tilbehørsdeler.
- For å koble maskinen fullstendig og sikkert fra strømnettet, slå først av WE8 med på/av-tasten. Trekk så nettpluggen ut av nettkontakten.

Skålding og forbrenning på utløpene og dysen for fint skum er mulig:

- Plasser maskinen utenfor barns rekkevidde.
- Ikke berør varme deler. Bruk håndtakene.
- Pass på at dysen for fint skum er riktig montert og at den er ren. Hvis dysen for fint skum er feil montert eller den er tilstoppet, kan dysen eller deler av den løsne.

En skadet maskin er ikke trygg og kan forårsake skader og brann. For å unngå skader og mulig fare for personskader eller brann:



- Nettkabelen må aldri henge løst ned. Dette kan føre til at noen snubler eller at kabelen blir skadet.
- WE8 må beskyttes mot værpåvirkninger som regn, frost og direkte sollys.
- WE8, nettkabelen og tilkoblingene må aldri legges i vann.
- WE8 og tilhørende deler skal ikke settes i oppvaskmaskinen.

sv

no

da

fi

- Slå av WE8 med på/av-tasten  før rengjøringsarbeider. Tørk WE8 alltid av med en fuktig, men aldri våt klut, og beskytt den mot konstant vannsprut.
- WE8 er ikke egnet til oppstilling på overflater der det kan brukes vannstråler.
- Apparatet må ikke rengjøres med vannstråle.
- Ikke bruk alkaliske rengjøringsmidler, bare en myk klut og milde rengjøringsmidler.
- Det skal kun brukes originale pleieprodukter fra JURA. Produkter som ikke er anbefalt av JURA kan skade maskinen.
- Maskinen kobles til nettspenningen i henhold til typeskiltet. Typeskiltet er plassert på undersiden av WE8. Flere tekniske data finner du i denne instruksjonsboken (se kapittel 9 «Tekniske data»).
- Koble WE8 direkte til en stikkontakt. Ved bruk av flerveisstikkontakt eller skjøtekabel er det fare for overoppheting.
- Det må ikke brukes kaffebønner som er behandlet med tilsetningsstoffer eller som er karamellisert.
- Vanntanken skal kun fylles med friskt, kaldt vann.
- Ved langvarig fravær må apparatet slås av med på/av-tasten  og kobles fra strømtilførselen.
- Barn skal ikke foreta rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid uten tilsyn fra en ansvarlig person.
- Ikke la barn leke med maskinen.
- Hold barn under åtte år borte fra maskinen eller hold alltid øye med dem.
- Barn over åtte år skal kun bruke maskinen uten tilsyn når de har fått forklaring om sikker



omgang med maskinen. Barn må kunne oppdage og forstå mulige farer ved feil bruk.

Personer, inkludert barn, som på grunn av sine

- fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller
- manglende erfaring eller kunnskap

ikke er i stand til å betjene maskinen på en sikker måte, skal ikke bruke den uten at det er en ansvarlig person til stede.

Sikkerhet ved bruk av filterpatronen CLARIS Pro Smart:

- Filterpatroner må oppbevares utilgjengelig for barn.
- Filterpatroner må lagres tørt i lukket emballasje.
- Filterpatroner må beskyttes mot varme og direkte sollys.
- Filterpatroner som er skadet, må ikke brukes.
- Filterpatroner skal ikke åpnes.

sv

no

da

fi


## 1 Klargjøring og oppstart

### JURA på Internett

Besøk oss på Internett. På JURAs nettsted ([www.jura.com](http://www.jura.com)) kan du laste ned en **kort veiledning** for din maskin. Dessuten finner du interessant og aktuell informasjon om din WE8 og om kaffe.

Hvis du trenger hjelp til betjening av maskinen, finner du svar på [www.jura.com/service](http://www.jura.com/service).

### Oppstilling av maskinen

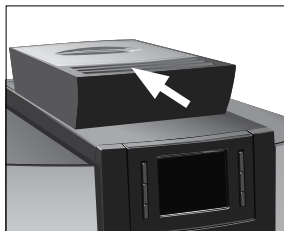

Når WE8 settes opp, må du ta hensyn til følgende punkter:

- Sett WE8 på en vannrett flate som tåler vann (minimum høyde 80 cm).
- Velg plassen for WE8 slik at maskinen er beskyttet mot overoppheting. Pass på at luftespaltene ikke dekkes til.

### Fyll bønneholderen

#### FORSIKTIG

---


Kaffebønner som er behandlet med tilsetningsstoffer (f.eks. sukker), malt og fryssetørret kaffe, skader kvernen.

- ▶ Fyll kun brente kaffebønner uten etterbehandling i bønneholderen.
- 
- ▶ Ta av aromadekselet.
  - ▶ Fjern smuss eller fremmedlegemer som eventuelt finnes i bønneholderen.
  - ▶ Fyll kaffebønner i bønneholderen og lukk aromadekselet.

### Fastsette vannhardhet

Vannhardheten må stilles inn under første oppstart. Dersom hardheten på vannet som brukes ikke er kjent, kan du finne ut dette først. Bruk da Aquadur®-testpinnen som inngår i leveringsomfanget.

- ▶ Hold testpinnen en kort stund (1 sekund) under rennende vann. Rist av vannet.
- ▶ Vent i ca. 1 minutt.

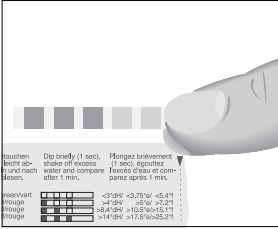

- ▶ Les av vannets hardhetsgrad ved hjelp av fargene på Aquadur®-testpinnen og beskrivelsen på emballasjen.

## Første oppstart

### ⚠ ADVARSEL

Livsfare på grunn av elektrisk støt ved drift med skadet nettkabel.


- ▶ En maskin med skader eller skadet nettkabel skal aldri tas i bruk.

### FORSIKTIG

Melk, kullsyreholdig mineralvann eller andre væsker kan skade vanntanken eller maskinen.

- ▶ Det skal kun fylles friskt, kaldt vann i vanntanken.

**Forutsetning:** Bønnebeholderen er fylt.

- ▶ Koble nettkabelen til apparatet.
- ▶ Sett nettpluggen i en nettkontakt.
- ▶ Trykk på/av-tasten  for å koble inn WE8.  
«Sprachauswahl»

**i** Vis flere språk ved å trykke tasten « > » (nede til høyre).

- ▶ Trykk tasten for det ønskede språket, f. eks. «Norsk». Displayet viser kort «Lagret» for å bekrefte innstillingen.  
«Hardhet på vannet»

**i** Hvis du ikke vet hardheten på det vannet som brukes, må du først finne ut dette (se kapittel 1 «Klargjøring og oppstart – Fastsette vannhardhet»).

- ▶ Trykk tasten « < » eller « > » for å endre innstillingen av vannhardheten, f.eks. til «25 °dH».
- ▶ Trykk tasten «Lagret». Displayet viser kort «Lagret».  
«Bruk filter»

SV

no

da

fi

## 1 Klargjøring og oppstart



- ▶ Sett et kar under dysen for fint skum.
- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den med kaldt vann.
- ▶ Klapp opp filterholderen.

- ▶ Sett filterpatronen CLARIS Pro Smart inn i vanntanken med et lett trykk.
- ▶ Lukk filterholderen. Du hører at den går i lås.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

**i** Maskinen kjenner automatisk at du nettopp har satt inn filterpatronen.

«Bruk filter» / «Lagret»

«Filteret blir skylt», filteret blir skylt. Vann renner ut av dysen for fint skum.

**i** Vannet kan være lett misfarget. Dette er ikke helsefarlig og påvirker ikke smaken på kaffen.

«Tøm spillbrett»

- ▶ Tøm restvannsskålen og sett den inn igjen.
- ▶ Sett et kar hver under kaffeutløpet og under dysen for fint skum.


«Systemet fyller seg»

«Maskinen skyller», systemet skylles. Skyllingen stopper automatisk. Startskjermbildet vises. Din WE8 er nå driftsklar.

**i** Startskjermbildet viser de produktene som kan tilberedes. Trykk tasten « > » for å vise flere produkter.

**i** Når filteret er aktivt, vises dette på displayet med et blått filtersymbol.

## Tilkobling av melk

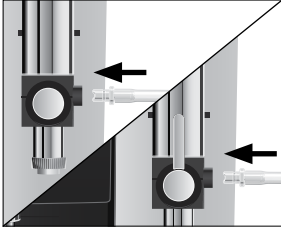

Din WE8 leverer finporet, kremet mykt melkeskum med en perfekt konsistens. Hovedkriterium for at melken skummer, er en melketemperatur på 4–8 °C. Vi anbefaler derfor å bruke en melkekjøler eller en melkebeholder.

- ▶ Ta beskyttelseshetten av dysen for fint skum.
- ▶ Koble melkeslangen til dysen for fint skum.
- ▶ Koble den andre enden av melkeslangen til en melkebeholder eller melkekjøler.

## Koble til tilbehør (over trådløs forbindelse)

Du kan forbinde din WE8 trådløst med et kompatibelt tilleggsapparat (f.eks. melkekjøleren Cool Control). Da må radiomottakeren for Cool Control eller JURA Smart Connect settes inn i servicegrensesnittet.

- i** Smart Connect kan sikres med en PIN-kode mot uautorisert tilgang. Aktiver PIN-funksjonen via J.O.E.<sup>®</sup> – appen fra JURA. Du finner mer informasjon på [www.jura.com/smartconnect](http://www.jura.com/smartconnect).
- i** Vær oppmerksom på at det bare er mulig å forbinde enten tilleggsapparatet eller J.O.E.<sup>®</sup> med kaffeautomaten via Smart Connect, ikke begge samtidig.

**Forutsetning:** Startskjermbildet vises.

- ▶ Plasser tilleggsapparatet ved siden av kaffeautomaten (med maks. 0,5 m avstand).
- ▶ Slå på tilleggsapparatet og kaffeautomaten.
- ▶ Trykk på reset-tasten for Smart Connect (f.eks. med en binders).
- ▶ Trykk så (i løpet av 30 sek.) på reset-tasten til tilleggsapparatet helt til LED-en lyser for å vise at forbindelsen er opprettet.

sv

no

da

fi

## 2 Tilberedning

### Prinsipielt om tilberedning:

- Displayet viser de fire produktene som kan tilberedes. Trykk tasten « > » for å vise flere produkter.
- Under kaffekverningen kan du endre kaffearomaen for **enkelte produkter** ved å trykke tastene « < » og « > ».
- Under tilberedningen kan du endre de forhåndsinnstilte **mengdene** (f. eks. vann- og melkeskummengde) ved å trykke tastene « < » og « > ».
- Tilberedningen kan stoppes når som helst. Trykk da tasten «Avbryt».

Kaffe smaker best når den er varm. En kald porselenskopp drar varme - og dermed smak - fra drikken. Vi anbefaler derfor at kopperne forvarmes. Full kaffearoma kan bare utfolde seg i forvarmede kopper. Koppvarmer fra JURA fås kjøpt i faghandelen.

I programmeringsmodus er det mulig å foreta **permanente innstillinger** for alle produkter (se kapittel 4 «Varige innstillinger i programmeringsmodus – Tilpasse produktinnstillinger»).

### Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespesialiteter med melk

Din WE8 tilbereder latte macchiato, cappuccino og andre kaffespesialiteter med melk med ett tastetrykk. Glasset eller koppen må ikke forskyves under tilberedningen.

- i** Dette kapittelet gjelder for **profesjonell dyse for fint skum og dyse for fint skum**.

**Eksempel:** Slik tilberedes latte macchiato.

**Forutsetning:** Startskjermbildet vises. Melk er koblet til dysen for fint skum.

- ▶ Sett et glass under dysen for fint skum.
  - ▶ Trykk tasten «**Latte macchiato**».
- «**Latte macchiato**», den forhåndsinnstilte melkeskummengden fylles i glasset.



- i** En kort pause følger, og i denne pause skiller den varme melken seg fra melkeskummet. Slik oppstår de typiske lagene i en latte macchiato. Varigheten på denne pausen kan fastsettes i programmeringsmodus (se kapittel 4 «Varige innstillinger i programmeringsmodus – Tilpasse produktinnstillinger»).

Kaffetilberedningen starter. Den forhåndsinnstilte vannmengden til espresso fylles i glasset. Tilberedningen stopper automatisk. Din WE8 er driftsklar igjen.

For at dysen for fint skum skal fungere feilfritt, må den rengjøres **daglig** når du har tilberedt melk (se kapittel 5 «Pleie – Rengjøring av dysse for fint skum»).

### Ristretto, espresso og kaffe



**Eksempel:** Slik tilberedes kaffe.

**Forutsetning:** Startskjermbildet vises.

- ▶ Sett en kopp under kaffeutløpet.
- ▶ Trykk tasten «Kaffe».

Tilberedningen starter. «Kaffe» og kaffearomaen blir vist. Den forhåndsinnstilte vannmengden til kaffe fylles i koppen. Tilberedningen stopper automatisk. Din WE8 er driftsklar igjen.

### To ristretto, to espresso og to kaffe



Tilberedningen av **to** kaffespesialiteter skjer med to trykk på den tilsvarende tilberedningstasten (innen ca. 1 sekund).

**Eksempel:** Slik tilberedes to espresso.

**Forutsetning:** Startskjermbildet vises.

- ▶ Sett to kopper under kaffeutløpet.
- ▶ Trykk **to ganger** på tasten «Espresso» (i løpet av 1 sekund) for å starte tilberedningen. «2 espresso», den forhåndsinnstilte vannmengden fylles i koppene. Tilberedningen stopper automatisk. Din WE8 er driftsklar igjen.

sv

no

da

fi

## Espresso doppio

«Doppio» er italiensk og betyr «dobbel». Ved tilberedning av espresso doppio tilberedes to espressoer etter hverandre. Resultatet er en ekstra kraftig og aromatisk kaffespesialitet.

## Melkeskum



**i** Dette kapittelet gjelder for **profesjonelle dyse for fint skum** og **dyse for fint skum**.

**Forutsetning:** Startskjermbildet vises. Melk er koblet til dysen for fint skum.

- ▶ Sett en kopp under dysen for fint skum.
- ▶ Trykk tasten «**Melkeskum**».

«**Melkeskum**», melkeskummet tilberedes. Den forhåndsinnstilte mengden fylles i koppen.

Tilberedningen stopper automatisk. Din WE8 er driftsklar igjen.

For at dysen for fint skum skal fungere feilfritt, må den rengjøres **daglig** når du har tilberedt melk (se kapittel 5 «Pleie – Rengjøring av dyse for fint skum»).

## Malt kaffe

Med påfyllingstrakten for malt kaffe har du muligheten til å bruke en ekstra kaffetype, f.eks. koffeinfri kaffe.

### Grunnleggende om malt kaffe:

- Det må aldri fylles på mer enn to strøkne doseringsskjeer med malt kaffe.
- Det må ikke brukes for finmalt kaffe. Dette kan tette systemet og kaffen vil komme ut bare i dråper.
- Hvis det er fylt på for lite malt kaffe, vises «**Ikke nok filtermalt kaffe**», og WE8 avbryter prosessen.
- Ønsket kaffespesialitet må tilberedes innen ca. 1 minutt etter at det er fylt på malt kaffe. Hvis ikke avbryter WE8 prosessen og er driftsklar igjen.
- Tilberedningen av alle kaffespesialiteter med malt kaffe følger alltid det samme mønsteret.

**Eksempel:** Slik tilberedes en espresso med malt kaffe.

**Forutsetning:** Startskjermbildet vises.

- ▶ Sett en kopp under kaffeutløpet.





- ▶ Åpne dekselet for pulversjakten til malt kaffe.  
«Filtermalt kaffe» / «Fyll på filtermalt kaffe»
- ▶ Fyll en strøken doseringskje malt kaffe i påfyllingstrakten.
- ▶ Lukk dekselet til påfyllingstrakten.
- ▶ Trykk tasten «Espresso».  
Tilberedningen starter. «Espresso», den forhåndsinnstilte vannmengden for espresso fylles i koppen.  
Tilberedningen stopper automatisk. Din WE8 er driftsklar igjen.

## Tilpasse vannmengden permanent til koppstørrelsen

Du kan enkelt og permanent tilpasse vannmengden for alle **enkelte produkter** etter koppstørrelsen. Du stiller inn mengden én gang som i eksemplet nedenfor. Da vil alle videre tilberedninger komme ut i denne mengden.

**Eksempel:** Slik innstilles vannmengden for en kaffe **varig**.

**Forutsetning:** Startskjermbildet vises.



- ▶ Sett en kopp under kaffeutløpet.
  - ▶ Trykk og **hold** tasten «Kaffe» til «Nok kaffe? Trykk på knapp.» vises.
  - ▶ Slipp tasten «Kaffe».  
Tilberedningen starter og kaffe renner ut i koppen.
  - ▶ Trykk en tilfeldig tast (bortsett fra «Avbryt») så snart det er nok kaffe i koppen.  
Tilberedningen stopper. Displayet viser kort «Lagret». Den innstilte vannmengden for en kaffe er lagret permanent. Din WE8 er driftsklar igjen.
- i** Denne innstillingen kan endres når som helst ved at prosessen gjentas.
- i** Du kan også innstille mengden for alle enkelte produkter permanent i programmeringsmodus (se kapittel 4 «Varige innstillinger i programmeringsmodus – Tilpasse produktinnstillinger»).

sv

no

da

fi

## Stille inn kvernen

### FORSIKTIG

Du kan tilpasse kvernen etter kaffens brennegrad.

Hvis malegraden stilles inn når kvernen ikke er i bruk, kan det oppstå skader på dreiebryteren for innstilling av malegrad.

- ▶ Malegraden må bare justeres når kvernen går.

Du ser at malegradinnstillingen er riktig hvis kaffen strømmer jevnt ut av kaffeutløpet. I tillegg oppstår en fin, tett crema.

**Eksempel:** Slik endres malegraden **under** tilberedning av en espresso.

**Forutsetning:** Startskjermbildet vises.

- ▶ Sett en kopp under kaffeutløpet.
- ▶ Åpne dekselet til dreiebryteren for innstilling av malegrad.
- ▶ Trykk tasten «Espresso» for å starte tilberedningen.
- ▶ Sett dreiebryteren for innstilling av malegrad i ønsket posisjon **mens** kvernen går.

Den forhåndsinnstilte vannmengden fylles i koppen. Tilberedningen stopper automatisk.

- ▶ Lukk dekselet på dreiebryteren for innstilling av malegrad.



## Varmtvann

### ⚠ FORSIKTIG

Med WE8 kan du tilberede forskjellige varianter av varmt vann: «Varmtvann» og «Vann for grønn te».

Fare for skålding på grunn av varm vannsprut.

- ▶ Direkte kontakt med huden må unngås.

**Eksempel:** Slik tilberedes vann til **grønn te**.

**Forutsetning:** Startskjermbildet vises.

- ▶ Sett en kopp under dysen for fint skum.
  - ▶ Trykk tasten «Vann for grønn te».
- «Vann for grønn te», den forhåndsinnstilte vannmengden fylles i koppen. Tilberedningen stopper automatisk. Din WE8 er driftklar igjen.



## 3 Daglig drift

### Fylle vanntanken

Daglig pleie av apparatet og hygienisk omgang med kaffe og vann er avgjørende for perfekt kaffe til enhver tid. Vannet må derfor skiftes **daglig**.

#### FORSIKTIG

Melk, kullsyreholdig mineralvann eller andre væsker kan skade vanntanken eller maskinen.


- ▶ Det skal kun fylles friskt, kaldt vann i vanntanken.




- ▶ Åpne dekselet til vanntanken.
- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den med kaldt vann.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.
- ▶ Lukk dekselet til vanntanken.

### Slå på maskinen



- ▶ Sett et kar under kaffeutløpet.
- ▶ Trykk på/av-tasten  for å koble inn WE8.  
«Velkommen til JURA»  
«Maskinen skyller», systemet skylles. Skyllingen stopper automatisk. Startskjermbildet vises. Din WE8 er nå driftsklar.

### Daglig pleie

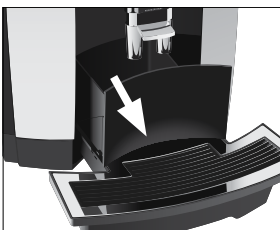

For at du skal ha glede av din WE8 lenge og for å sikre optimal kaffekvalitet, må maskinen pleies daglig.

- ▶ Trekk ut restvannsskålen.
- ▶ Tøm kaffegrutbeholderen og dryppskålen. Skyll dem med varmt vann.

- i** Tøm alltid kaffegrutbeholderen mens maskinen er **koblet inn**. Bare da blir kaffegrutmåleren tilbakestilt.

sv

no

da

fi

- ▶ Sett kaffegrutbeholderen og restvannsskålen inn igjen.
- ▶ Skyll vanntanken med rent vann.
- ▶ Rengjør dysen for fint skum (se kapittel 5 «Pleie – Rengjøring av dyse for fint skum»).
- ▶ Ta av melkeslangen og skyll den grundig under rennende vann.
- ▶ Ta dysen for fint skum fra hverandre og skyll den (se kapittel 5 «Pleie – Ta fra hverandre og skylle dysen for fint skum»).
- ▶ Tørk av maskinens overflate med en ren, myk og fuktig klut (f.eks. mikrofiber).

## Regelmessig pleie


Gjennomfør følgende stell **regelmessig** hhv. **etter behov**:

- Av hygieniske årsaker anbefaler vi at melkeslangen og det utskiftbare melkeutløpet skiftes ut regelmessig (ca. hver 3. måned). Reserve kan kjøpes i faghandelen. Din WE8 er utstyrt med melkesystemet **HP3**.
- Rengjør vanntanken innvendig, f.eks. med en børste. Flere opplysninger om vanntanken finner du i denne instruksjonsboken (se kapittel 5 «Pleie – Avkalke vanntanken»).
- Rester av melk og kaffe kan sette seg fast på over- og undersiden av kopplattformen. I dette tilfellet skal kopplattformen rengjøres.

## Slå av maskinen



Når WE8 slås av, skylles systemet automatisk etter tilberedelse av en kaffespesialitet.

- ▶ Sett et kar hver under kaffeutløpet og under dysen for fint skum.
- ▶ Trykk på/av-tasten .

**i** Ble det tilberedt melk, blir du oppfordret til å rengjøre melkesystemet («**Rengjør melkesystemet**»). Etter 10 sekunder fortsetter utkoblingsprosessen automatisk.

«**Maskinen skyller**», systemet skylles. Prosessen stopper automatisk. Din WE8 er slått av.

## 4 Varige innstillinger i programmeringsmodus

Trykk tasten « P. » for å komme til programmeringsmodus. Med de variable tastene navigerer du gjennom programpunktene og lagrer de ønskede innstillingene. Du kan foreta følgende innstillinger:

Programpunkt	Underpunkt	Forklaring
«1/6»	«Rens», «Avkalk», «Rengjør melkesystemet», «Filter» (kun når filter er aktivert)	▶ <b>Start</b> det ønskede pleieprogrammet her.
«2/6»	«Skyll melkesystemet», «Skyll kaffesystemet», «Informasjon»	▶ <b>Start</b> det forlangte pleieprogrammet her eller informer deg om de nødvendige pleietiltakene.
«3/6»	«Programmering»	▶ Velg innstillinger for kaffespesialiteter og varmt vann.
	«Regulere koppstørrelse»	▶ Sperr funksjonen “Tilpasse vannmengde permanent til koppstørrelsen”.
	«Engangsinnstilling»	▶ Definer om engangsinnstillingene skal tillates eller ikke under tilberedningen.
«4/6»	«Stengt/Åpen»	▶ Sperr enkelte produkter eller lås dem opp igjen.
	«Velg Språk»	▶ Velg språk.
	«Enheter»	▶ Velg enheten for vannmengden.
	«Slås av etter»	▶ Still inn etter hvilken tid WE8 skal kobles ut automatisk.
«5/6»	«Skyll melkesystemet»	▶ Endre innstillingen for skylling av melkesystemet.
«6/6»	«Hardhet på vannet»	▶ Justér vannhardheten på vannet som brukes.
	«Produktteller»	▶ Hold oversikten over alle tilberedte produkter og hent opp antall gjennomførte pleieprogrammer.
	«Dagteller»	
«Vedlikeholds oversikt»		
	«Versjon»	

sv

no

da

fi

## Tilpasse produktinnstillinger

I programpunktet «**Programmering**» kan du foreta individuelle innstillinger for alle kaffespesialiteter og for varmt vann. Du kan foreta følgende permanente innstillinger:

Produkt	Kaffearoma	Mengde	Temperatur
«Ristretto», «Espresso»	8 trinn	Kaffe: 15 ml – 80 ml	normal, høy
«Kaffe», «Spesial»	8 trinn	Kaffe: 25 ml – 240 ml	normal, høy
«2 ristretti», «2 espressi», «2 kaffe»	–	Kaffe: Den innstilte mengden for enkelt produkt blir fordoblet.	som for enkelt produkt
«Espresso doppio»	8 trinn	Kaffe: 30 ml – 160 ml (2 slag)	normal, høy
«Cappuccino», «Flat White»	8 trinn	Kaffe: 25 ml – 240 ml Melk: 3 sek. – 120 sek.	normal, høy
«Latte macchiato»	8 trinn	Kaffe: 25 ml – 240 ml Melk: 3 sek. – 120 sek. Pause: 0 sek. – 60 sek.	normal, høy
«Macchiato»	8 trinn	Kaffe: 15 ml – 80 ml Melk: 3 sek. – 120 sek.	normal, høy
«Melkeskum»	–	Melk: 3 sek. – 120 sek.	–
«Varmtvann», «Vann for grønn te»	–	Vann: 25 ml – 450 ml	lav, normal, høy

Varige innstillinger i programmeringsmodus følger alltid samme mønster.

**Eksempel:** Slik endrer du kaffearomaen for en kaffe.

- ▶ Trykk tasten « **P** ».
- ▶ Trykk tasten « **>** » flere ganger helt til « **3/6** » blir vist.
- ▶ Trykk tasten « **Programmering** ».

«**Programmering**»

**i** I neste trinn velges tasten for produktet det skal foretas innstilling for. Det tilberedes ikke produkt mens dette pågår.

**i** Vis flere produkter ved å trykke tasten « **>** » (nede til høyre).

- ▶ Trykk tasten « **Kaffe** ».
- «**Kaffe**»

- ▶ Trykk tasten «Kaffestyrke».  
«Kaffe» og kaffearomaen blir vist.
- ▶ Trykk tasten « < » eller « > » for å endre innstillingen av kaffearoma.
- ▶ Trykk tasten «Lagre».  
Displayet viser kort «Lagret».  
«Kaffe»
- ▶ Trykk i ca. 2 sekunder på tasten «L» for å forlate programmeringsmodus.

### Tillate eller sperre tilpasning av koppstørrelse

I programpunktet «3/6» / «Regulere koppstørrelse» kan du foreta følgende innstilling:

- «Aktiv»: Funksjonen «Tilpasse vannmengde permanent til koppstørrelsen» er aktivert. Du kan tilpasse vannmengden til koppstørrelsen ved å trykke lenge på den tilsvarende tilberedningstasten.
- «Ikke aktiv»: Funksjonen «Tilpasse vannmengde permanent til koppstørrelsen» er deaktivert. Vannmengden kan **ikke** tilpasses til koppstørrelsen ved å trykke lenge på den tilsvarende tilberedningstasten.

**Eksempel:** Slik sperrer du funksjonen «Tilpasse vannmengde permanent til koppstørrelsen».

- ▶ Trykk tasten «P».
- ▶ Trykk tasten « > » flere ganger helt til «3/6» blir vist.
- ▶ Trykk tasten «Regulere koppstørrelse».  
«Regulere koppstørrelse»
- ▶ Trykk tasten «Ikke aktiv».
- ▶ Trykk tasten «Lagre».  
Displayet viser kort «Lagret».  
«3/6»
- ▶ Trykk tasten «L» for å forlate programmeringsmodus.

### Tillate eller sperre engangsinnstilling

I programpunktet «3/6» / «Engangsinnstilling» kan du foreta følgende innstilling:

- «Aktiv»: Du kan foreta engangsinnstillinger under tilberedningen (f.eks. kaffearoma eller vannmengde).

sv

no

da

fi

- **«Ikke aktiv»:** Under tilberedningen kan det ikke foretas noen engangsinnstillinger. Det aktuelle produktet tilberedes slik det er innstilt i programmeringsmodusen («3/6» / «Programmering»).

**Eksempel:** Slik stiller du inn at engangsinnstillingene er sperret under tilberedningen.

- ▶ Trykk tasten « P.❖ ».
- ▶ Trykk tasten « > » flere ganger helt til «3/6» blir vist.
- ▶ Trykk tasten «Engangsinnstilling».  
«Engangsinnstilling»
- ▶ Trykk tasten «Ikke aktiv».
- ▶ Trykk tasten «Lagre».  
Displayet viser kort «Lagret».  
«3/6»
- ▶ Trykk tasten «L» for å forlate programmeringsmodus.

### Sperre og låse opp produkter

I programpunktet «3/6» / «Stengt/Åpen» kan du for alle produkter ganske enkelt bestemme om den aktuelle tilberedningen skal være mulig eller ei.

**Eksempel:** Slik stiller du inn at tilberedning av varmt vann ikke er mulig.

- ▶ Trykk tasten « P.❖ ».
- ▶ Trykk tasten « > » flere ganger helt til «3/6» blir vist.
- ▶ Trykk tasten «Stengt/Åpen».  
«Stengt/Åpen»

**i** Låsen ved produktnavnet indikerer om det aktuelle produktet er sperret eller låst opp. Hvis låsen er låst er en tilberedning av produktet ikke mulig.

- ▶ Trykk tasten « > » flere ganger helt til produktet «Varmtvann» blir vist.
- ▶ Trykk tasten «Varmtvann».  
Låsen er låst. Varmt vann kan nå ikke lenger tilberedes.
- ▶ Trykk i ca. 2 sekunder på tasten «L» for å forlate programmeringsmodus.



## Automatisk utkobling

Med automatisk utkobling av WE8 kan du spare strøm. Hvis funksjonen er aktivert, kobler din WE8 seg automatisk ut etter siste aktivitet på maskinen etter innstilt tid.

Automatisk utkobling kan stilles inn på 15 minutter, 30 minutter eller 1–9 timer.

- ▶ Trykk tasten « P.⚙️ ».
- ▶ Trykk tasten « > » flere ganger helt til «4/6» blir vist.
- ▶ Trykk tasten «Slås av etter».  
«Slås av etter»
- ▶ Trykk tasten « < » eller « > » for å endre utkoblingstiden.
- ▶ Trykk tasten «Lagre».  
Displayet viser kort «Lagret».  
«4/6»
- ▶ Trykk tasten «⏏» for å forlate programmeringsmodus.

## Skylling av melkesystemet

I programpunktet «4/6» / «Skyll melkesystemet» kan du foreta følgende innstillinger:

- «Manuell»: Skylling av melkesystemet blir forlangt 10 minutter etter tilberedningen av en kaffespesialitet med melk.
- «Automatisk»: Skylling av melkesystemet blir utløst automatisk 10 minutter etter tilberedningen av en kaffespesialitet med melk.

**Eksempel:** På denne måten stilles inn at skylling av melkesystemet utløses **automatisk** 10 minutter etter tilberedningen.

- ▶ Trykk tasten « P.⚙️ ».
- ▶ Trykk tasten « > » flere ganger helt til «4/6» blir vist.
- ▶ Trykk tasten «Skyll melkesystemet».  
«Skyll melkesystemet»
- ▶ Trykk tasten «Automatisk».
- ▶ Trykk tasten «Lagre».  
Displayet viser kort «Lagret».  
«4/6»
- ▶ Trykk tasten «⏏» for å forlate programmeringsmodus.

sv

no

da

fi

## Stille inn vannhardhet

Jo hardere vannet er, desto oftere må WE8 avkalkes. Derfor er det viktig å stille inn riktig vannhardhet.

Vannhardheten ble allerede stilt inn ved første oppstart. Denne innstillingen kan når som helst endres.

Den totale vannhardheten kan stilles inn trinnløst mellom 1 °dH og 30 °dH.

- ▶ Trykk tasten « P.❖ ».
- ▶ Trykk tasten « > » flere ganger helt til «5/6» blir vist.
- ▶ Trykk tasten «Hardhet på vannet».  
«Hardhet på vannet»
- ▶ Trykk tasten « < » eller « > » for å endre innstillingen av vannhardheten.
- ▶ Trykk tasten «Lagre».  
Displayet viser kort «Lagret».  
«5/6»
- ▶ Trykk tasten «⏏» for å forlate programmeringsmodus.

## Enhet for vannmengde

**Eksempel:** Slik endrer du enheten for vannmengden fra «ml» til «oz».

- ▶ Trykk tasten « P.❖ ».
- ▶ Trykk tasten « > » flere ganger helt til «4/6» blir vist.
- ▶ Trykk tasten «Enheter».  
«Enheter»
- ▶ Trykk tasten «oz».
- ▶ Trykk tasten «Lagre».  
Displayet viser kort «Lagret».  
«4/6»
- ▶ Trykk tasten «⏏» for å forlate programmeringsmodus.

## Språk

**Eksempel:** Slik endrer du språket fra «Norsk» til «English».

- ▶ Trykk tasten « P.❖ ».
- ▶ Trykk tasten « > » flere ganger helt til «4/6» blir vist.
- ▶ Trykk tasten «Velg Språk».  
«Velg Språk»

**i** Vis flere språk ved å trykke tasten « > » (nede til høyre).

- ▶ Trykk tasten for det ønskede språket, f. eks. «English». Displayet viser kort «Saved»  
«4/6»
- ▶ Trykk tasten «L» for å forlate programmeringsmodus.

## Hente opp målerstand og versjon

I programpunktet «6/6» kan følgende opplysninger hentes opp.

- «Produktteller»: Antall tilberedte kaffespesialiteter og varmt vann
- «Dagteller»: Antall tilberedte kaffespesialiteter og varmt vann. Telleren kan nullstilles.
- «Vedlikeholds oversikt»: Antall gjennomførte pleieprogrammer (rengjøring, avkalking osv.)
- «Versjon»: Programvareversjon

### Eksempel: Slik tilbakestiller du dagtelleren.

- ▶ Trykk tasten «P:».
- ▶ Trykk tasten «>» flere ganger helt til «6/6» blir vist.
- ▶ Trykk tasten «Dagteller».
- ▶ Trykk tasten «L».  
«Slett dagtelleren?»
- ▶ Trykk tasten «ja».  
Displayet viser kort «Lagret»  
«6/6»
- ▶ Trykk tasten «L» for å forlate programmeringsmodus.

sv

no

da

fi

## 5 Pleie

WE8 har følgende integrerte pleieprogrammer:

- Maskinen skylles («**Skyll kaffesystemet**»)
- Skylling av dyse for fint skum («**Skyll melkesystemet**»)
- Rengjøring av dyse for fint skum («**Rengjør melkesystemet**»)
- Filter skiftes («**Filter**»)
- Maskinen rengjøres («**Rens**»)
- Maskinen avkalkes («**Avkalk**»)

**i** Gjennomfør det respektive pleieprogrammet så snart du blir oppfordret om det.

**i** Når du trykker tasten «**P:☼**», kommer du til oversikten over pleieprogrammene. Så snart bjelken er fullstendig fylt med rødt, forlanger WE8 det respektive pleieprogrammet.

### Maskinen skylles



Du kan når som helst starte en kaffeskylling manuelt.

- ▶ Sett et kar under kaffeutløpet.
- ▶ Trykk tasten «**P:☼**».
- ▶ Trykk tasten «**>**».
- ▶ Trykk tasten «**Skyll kaffesystemet**» for å starte skyllingen. «**Maskinen skyller**», det kommer vann ut av kaffeutløpet. Prosessen stopper automatisk.

### Skyll melkesystemet

Etter hver melketilberedning krever WE8 en skylling av melkesystemet.

**i** I programmeringsmodus kan det innstilles om skylling av melkesystemet skal forlanges 10 minutter etter tilberedningen eller om det skal utløses automatisk (se kapittel 4 «Varige innstillinger i programmeringsmodus – Skylling av melkesystemet»).



**Forutsetning:** Displayet viser «**Skyll melkesystemet**».

- ▶ Sett et kar under dysen for fint skum.
- ▶ Trykk tasten «**P:☼**».  
«**Melkesystem skylles**», dysen for fint skum blir skylt.  
Prosessen stopper automatisk.

## Rengjøring av dyse for fint skum

For at dysen for fint skum skal fungere feilfritt, må den rengjøres **daglig** når du har tilberedt melk.

### FORSIKTIG


Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.

- ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

**i** JURA rengjøringsmiddel for melkesystem kan kjøpes i faghandelen.

**i** Bruk beholderen som er inkludert i leveringsomfanget til å rengjøre melkesystemet.

- ▶ Trykk tasten «**P:☼**».
- ▶ Trykk tasten «**Rengjør melkesystemet**».  
«**Rengjør melkesystemet**»
- ▶ Trykk tasten «**Start**».
- ▶ Trykk tasten «**Neste**».  
«**Rengjør melkesystemet**» / «**Rengjøringsmiddel for steam**»
- ▶ Ta melkeslangen ut av melkebeholderen eller melkekjøleren.
- ▶ Fyll rengjøringsmiddel for melkesystem opp til **nedre markering** i det fremre området av beholderen (merket med ☼).
- ▶ Fyll så vann opp til **øvre markering**.
- ▶ Sett beholderen under dysen for fint skum.

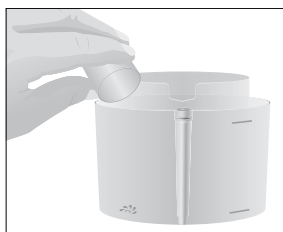

sv

no

da

fi





- ▶ Forbind melkeslangen med beholderen.
- i** For å kunne koble melkeslangen riktig til beholderen, må melkeslangen være utstyrt med en koblingsdel.
  - ▶ Trykk tasten «Neste». «Melkesystemet renses», dysen for fint skum og melkeslangen blir rengjort.  
«Rengjør melkesystemet» / «Vann til rengjøring for steam»
  - ▶ Skyll beholderen grundig og fyll det fremre området med friskt vann opp til den **øvre markeringen**.
  - ▶ Sett den under dysen for fint skum, og forbind melkeslangen med beholderen igjen.
  - ▶ Trykk tasten «Neste». «Melkesystemet renses», dysen for fint skum og melkeslangen skylles med friskt vann.  
Prosessen stopper automatisk.



## Ta fra hverandre og skylle dysen for fint skum

For at dysen for fint skum skal fungere feilfritt og av hygieniske grunner må den tas fra hverandre og skylles **daglig**, hvis du har tilberedt melk.

- ▶ Ta av melkeslangen og skyll den grundig under rennende vann.
- ▶ Ta av dysen for fint skum.

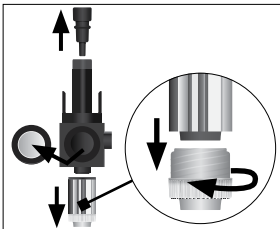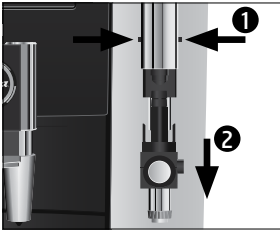

- ▶ Ta dysen for fint skum fra hverandre i sine enkeltdeler.
- ▶ Skyll alle delene under rennende vann. Ved sterkt inntørkede melkerester, legg enkeltdelene først i en oppløsning av 250 ml kaldt vann og 1 doseringshette JURA rengjøringsmiddel for melkesystem. Skyll deretter enkeltdelene grundig.

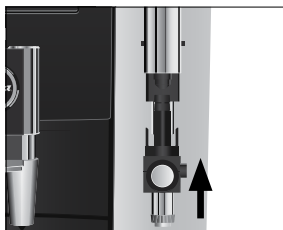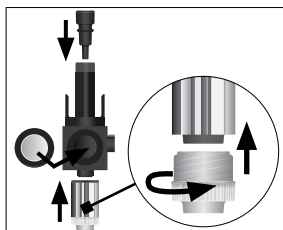

- ▶ Sett sammen dysen for fint skum igjen.
- i** Pass på at alle enkeltdele er satt riktig og fast sammen, slik at dysen for fint skum fungerer optimalt.
- ▶ Montér dysen for fint skum på melkesystemet.

## Sette inn / skifte filter

WE8 trenger ikke avkalkes hvis du bruker filterpatronen CLARIS Pro Smart.

- i** Så snart filterpatronen er oppbrukt (avhengig av den innstilte vannhardheten), krever WE8 et filterskift.
- i** Filterpatronen CLARIS Pro Smart kan kjøpes i faghandelen.

**Forutsetning:** Startskjermbildet vises. Filtersymbolet lyser rødt (dersom du setter inn et filter).

- ▶ Ta ut og tøm vanntanken.
- ▶ Klapp opp filterholderen.
- ▶ Sett en **ny** filterpatron CLARIS Pro Smart inn i vanntanken med et lett trykk.
- ▶ Lukk filterholderen. Du hører at den går i lås.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.



- i** Apparatet registrerer automatisk at du nettopp har satt inn eller skiftet ut filterpatronen.

Displayet viser kort «Lagret».

«Filteret blir skylt», filteret blir skylt. Vannet strømmer direkte i restvannsskålen.

Filterskyllingen stopper automatisk. Startskjermbildet vises.

sv

no

da

fi

- i** Når filteret er aktivt, vises dette nede på displayet med et blått filtersymbol.

## Maskinen rengjøres

Etter 180 tilberedninger eller 80 innkoblingskyllinger krever WE8 en rengjøring.

### FORSIKTIG


Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.

- ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

- i** Rengjøringsprogrammet varer ca. 20 minutter.
- i** Rengjøringsprogrammet må ikke avbrytes. Dette vil påvirke kvaliteten på rengjøringen.
- i** JURA rengjøringstabletter kan kjøpes i faghandelen.

**Forutsetning:** Displayet viser «Rengjør med tablett».

- ▶ Trykk tasten «P:» (rødt symbol for pleie).
- ▶ Trykk tasten «Start».
- ▶ Trykk tasten «Neste».  
«Tøm kaffegrutbeholderen»
- ▶ Tøm dryppskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.  
«Rens»
- ▶ Sett et kar hver under kaffeutløpet og under dysen for fint skum.
- ▶ Trykk tasten «Neste».  
«Maskinen blir rengjort», det kommer vann ut av kaffeutløpet.  
Prosesen avbrytes, «Legg i rensetablett».
- ▶ Åpne dekselet til påfyllingstrakten for malt kaffe.
- ▶ Legg en JURA rengjøringstablett i påfyllingstrakten.
- ▶ Lukk dekselet til påfyllingstrakten.
- ▶ Trykk tasten «Neste».  
«Maskinen blir rengjort», det kommer flere ganger vann ut av kaffeutløpet og dysen for fint skum.  
Prosesen stopper automatisk.  
«Tøm kaffegrutbeholderen»

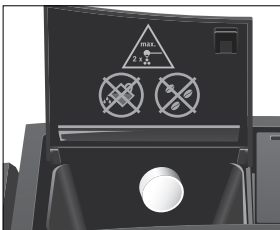



- ▶ Tøm dryppskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.  
Rengjøringen er avsluttet.

## Maskinen avkalkes

WE8 forkalket under bruk og krever avkalking automatisk. Forkalking er avhengig av vannets hardhetsgrad.

- i** Hvis det brukes en filterpatron CLARIS Pro Smart, får du ikke beskjed om avkalking.

- ⚠ FORSIKTIG** Avkalkingsmiddel kan irritere huden og øynene ved direkte kontakt.
- ▶ Unngå hud- og øyekontakt.
  - ▶ Avkalkingsmiddelet må skylles av med rent vann. Lege må oppsøkes hvis du har fått avkalkingsmiddel i øynene.

- FORSIKTIG** Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil avkalkingsmiddel.
- ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

- FORSIKTIG** Hvis avkalkingsprosessen avbrytes, kan det oppstå skader på maskinen.
- ▶ Fullfør avkalkingen.

- FORSIKTIG** Det kan oppstå skader på følsomme flater (f.eks. marmor) ved kontakt med avkalkingsmiddelet.
- ▶ Sprut må fjernes omgående.

- i** Avkalkingsprogrammet varer ca. 40 minutter.
- i** JURA avkalkingstabletter kan kjøpes i faghandelen.

**Forutsetning:** Displayet viser «Avkalk maskinen».


- ▶ Trykk tasten «P:» (rødt symbol for pleie).
- ▶ Trykk tasten «Start».
- ▶ Trykk tasten «Neste».
- ▶ «Tøm spillbrett»
- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
- ▶ «Avkalkningsmiddel i vanntank»
- ▶ Ta ut og tøm vanntanken.

sv

no

da

fi

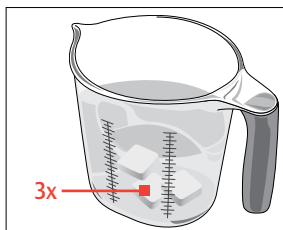

- ▶ Løs 3 JURA-avkalkingstabletter fullstendig opp i et kar med 500 ml vann. Dette kan ta noen minutter.
- ▶ Fyll oppløsningen i den **tomme** vanntanken og sett den inn.


- ▶ Sett et kar under dysen for fint skum.
- ▶ Trykk tasten «Neste».  
«Maskinen blir avkalket», det kommer vann ut av dysen for fint skum flere ganger.  
Prosessen avbrytes, «Tøm spillbrett».
- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.  
«Fyll vanntank»
- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.
- ▶ Sett et kar hver under kaffeutløpet og under dysen for fint skum.
- ▶ Trykk tasten «Neste».  
«Maskinen blir avkalket», Avkalkingen fortsetter.  
Prosessen avbrytes, «Tøm spillbrett».
- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.  
Avkalkingen er avsluttet.

**i** Ved uforutsett brudd på avkalkingsprosessen må vanntanken skylles grundig.

## Rengjøre bønnebeholderen

Kaffebønner kan ha et tynt fettlag som fester seg til veggene i bønnebeholderen. Disse restene kan påvirke kafferesultatet negativt. Rengjør derfor bønnebeholderen med jevne mellomrom.

**Forutsetning:** Displayet viser «Fyll bønnebeholder».

- ▶ Slå av maskinen med på/av-tasten .
- ▶ Ta av aromadekselet.
- ▶ Rengjør bønnebeholderen med en tørr, myk klut.
- ▶ Fyll kaffebønner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.

## Avkalke vanntanken

Vanntanken kan forkalkes. For å garantere feilfri funksjon, må vanntanken avkalkes med jevne mellomrom.

- ▶ Ta ut vanntanken.
- ▶ Hvis du bruker en CLARIS Pro Smart filterpatron, ta den ut.
- ▶ 3 JURA avkalkingstabletter løses helt opp i en fullstendig fylt vanntank.
- ▶ La vanntanken med avkalkingsløsningen stå i flere timer (f.eks. over natten).
- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
- ▶ Hvis du bruker en CLARIS Pro Smart filterpatron, sett den inn igjen.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

sv

no


da

fi

## 6 Meldinger i displayet

Melding	Årsak/følge	Tiltak
«Fyll vanntank»	Vanntanken er tom. Tilberedning er ikke mulig.	► Fyll vanntanken (se kapittel 3 «Daglig drift – Fulle vanntanken»).
«Tøm kaffegrutbeholderen»	Kaffegrutbeholderen er full. Tilberedning er ikke mulig.	► Tøm kaffegrutbeholderen og restvannsskålen (se kapittel 3 «Daglig drift – Daglig pleie»).
«Spillbrettet er satt i feil»	Restvannsskålen er ikke satt inn eller den er satt inn feil. Tilberedning er ikke mulig.	► Sett inn restvannsskålen.
«Fyll bønnebeholder»	Bønnebeholderen er tom. Du kan ikke tilberede noen kaffespesialiteter; tilberedning av varmt vann eller melk er mulig.	► Fyll bønnebeholderen (se kapittel 1 «Klargjøring og oppstart – Fulle bønnebeholderen»).
«Skyll melkesystemet»	WE8 krever skylling av melkesystemet.	► Gjennomfør skylling av melkesystemet (se kapittel 5 «Pleie – Skulle melkesystemet»).
Filtersymbolet nede på displayet lyser rødt.	Filterpatronenes virkning er slutt.	► Skift ut CLARIS Pro Smart filterpatron (se kapittel 5 «Pleie – Sette inn / skifte filter»).
«Rengjør med tablett»	WE8 krever rengjøring.	► Gjennomfør rengjøringen (se kapittel 5 «Pleie – Maskinen rengjøres»).
«Avkalk maskinen»	WE8 krever avkalking.	► Gjennomfør en avkalking (se kapittel 5 «Pleie – Maskinen avkalkes»).
«Maskin for varm»	Systemet er for varmt til å starte et pleieprogram.	► Vent i noen minutter til systemet er avkjølt, eller tilbered en kaffespesialitet eller varmt vann.

## 7 Rette feil

Problem	Årsak/følge	Tiltak
Det oppstår for lite skum ved oppskumming av melk, eller melken spruter ut av dysen for fint skum.	Dysen for fint skum er tilsmusset.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rengjør dysen for fint skum (se kapittel 5 «Pleie – Rengjøring av dyse for fint skum»).</li> <li>▶ Ta dysen for fint skum fra hverandre og skyll den (se kapittel 5 «Pleie – Ta fra hverandre og skylle dysen for fint skum»).</li> </ul>
Ved tilberedning av kaffe kommer kaffen bare ut i dråper.	Kaffen er for finmalt og tetter systemet.	▶ Innstill kvernen grovere (se kapittel 2 «Tilberedning – Stille inn kvernen»).
«Fyll vanntank» vises til tross for at vanntanken er full.	Vanntankflottøren er fastklemt.	▶ Avkalk vanntanken (se kapittel 5 «Pleie – Avkalke vanntanken»).
Kvernen lager svært mye støy.	Det er fremmedlegemer i kvernen.	▶ Kundeservice må kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel 11 «JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).
«Error 2» eller «Error 5» vises.	Hvis maskinen har vært utsatt for kulde i lengre tid, kan oppvarmingen være sperret av sikkerhetsårsaker.	▶ Varm opp apparatet ved romtemperatur.
Andre «Error»-meldinger blir vist.	–	▶ Slå av WE8 med på/av-tasten  . Ta kontakt med kundeservice i det landet du befinner deg i (se kapittel 11 «JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).

**i** Dersom feilene ikke kunne utbedres, må kundeservice kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel 11 «JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).

sv

no

da

fi

## 8 Transport og miljøvennlig kassering


### Transport / tømme systemet



Oppbevar emballasjen til WE8. Den brukes som beskyttelse under transport.

For å beskytte WE8 mot frost under transport, må systemet tømmes.

**Forutsetning:** Startskjermbildet («2/3») blir vist.

- ▶ Ta melkeslangen ut av dysen for fint skum.
  - ▶ Sett et kar under dysen for fint skum.
  - ▶ Trykk tasten «Melkeskum».  
«Melkeskum», det kommer varm damp ut av dysen for fint skum.
  - ▶ Ta ut og tøm vanntanken.
  - ▶ Trykk tasten « > » flere ganger helt til «Mengde melk» / «60 sek.» blir vist.  
Det kommer damp ut av dysen for fint skum helt til systemet er tomt.  
«Fyll vanntank»
  - ▶ Trykk på/av-tasten .
- Din WE8 er slått av.

### Kassering

Gamle maskiner må kasseres på en miljøvennlig måte.



Gamle maskiner inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres og utnyttes. Derfor må gamle maskiner kasseres via egnede oppsamlingssystemer.

## 9 Tekniske data

Spenning	220–240 V ~, 50 Hz
Effekt	1450 W
Omgivelsesbetingelser	Luftfuktighet maks. 80 % Omgivelsestemperatur 10-35 °C
Samsvarsmerke	<b>CE</b>
Pumpetrykk	statisk maks. 15 bar
Volum vanntank (uten filter)	3 l
Volum bønnebeholder	500 g
Volum kaffegrutbeholder	maks. 25 porsjoner
Kabellengde	ca. 1,1 m
Vekt	ca. 10,0 kg
Mål (B × H × D)	ca. 29,5 × 41,9 × 44,4 cm
Melkesystem	HP3

Henvising for kontrollør (gjentakelseskontroll iht. DIN VDE 0701-0702): Det sentrale jordingspunktet befinner seg på undersiden av maskinen i umiddelbar nærhet av nettkabeltilkoblingen.

sv

no

da

fi

## 10 Indeks

- A**
- Adresser 86
  - Antall
    - Pleieprogrammer 69
    - Tilberedninger 69
  - Apparat
    - Oppstilling 52
    - Regelmessig pleie 62
    - Skylling 70
  - Aromadeksel
    - Bønnebeholder med aromadeksel 46
  - Automatisk utkobling 67
  - Avkalke
    - Maskin 75
    - Vanntank 77
- B**
- Bønnebeholder
    - Bønnebeholder med aromadeksel 46
    - Fylle 52
    - Rengjøre 76
- C**
- Cappuccino 56
  - Cappuccino-skylling
    - Skylle melkesystemet 70
- D**
- Daglig pleie 61
  - Dagsteller 69
  - Deksel
    - Påfyllingstrakt for malt kaffe 46
    - Vanntank 46
  - Display 47
  - Display, meldinger 78
  - Dobbelt produkt 57
  - Doseringskje til malt kaffe 47
  - Dreiebryter for innstilling av malegrad 46
  - Dryppskål 46
  - Dyse for fint skum 46
    - Profesjonell dyse for fint skum 47
    - Rengjøre 71
    - Skylle 70
    - Ta fra hverandre og skylle 72
- E**
- Enhet for vannmengde 68
  - Espresso 57
    - To espresso 57
  - Espresso doppio 58
- F**
- Feil
    - Rette feil 79
  - Filter
    - Sette inn 73
    - Skifte 73
  - Filterpatron CLARIS Pro Smart
    - Sette inn 73
    - Skifte 73
  - Flat white 56
  - Forbind tilleggsapparat 55
  - Første oppstart 53
  - Fylle
    - Bønnebeholder 52
    - Vanntank 61
- G**
- Grønn te 60
- H**
- Hjemmeside 52
  - Hotline 86
  - Høydejusterbart kaffeutløp 46
- I**
- Innstillinger
    - Varige innstillinger i programmeringsmodus 63
  - Internett 52
- J**
- Jordingspunkt 81
  - JURA
    - Internett 52
    - Kontakter 86
- K**
- Kaffe 57
    - To kaffe 57
  - Kaffegrutbeholder 46
  - Kaffeutløp
    - Høydejusterbart kaffeutløp 46
  - Kassering 80



Kontakter 86  
 Kopplattform 46  
 Kort veiledning 52  
 Kundeservice 86

**L**

Låse opp  
 Produkter 66  
 Latte macchiato 56

**M**

Malegrad  
 Dreiebryter for innstilling av malegrad 46  
 Stille inn kvernen 60  
 Malt kaffe 58  
 Doseringsskje til malt kaffe 47  
 Maskin  
 Avkalke 75  
 Daglig pleie 61  
 Rengjøre 74  
 Slå av 62  
 Slå på 61  
 Meldinger i displayet 78  
 Melk  
 Tilkobling av melk 55  
 Melkeskum 58  
 Melkesystem 81  
 Dyse for fint skum 46  
 Rengjøring av dyse for fint skum 71  
 Skulle 70

**N**

Nettkabel 46  
 Nettsted 52

**O**

Oppstart, første 53  
 Oppstilling  
 Oppstilling av maskinen 52

**P**

Påfyllingstrakt  
 Påfyllingstrakt for malt kaffe 46  
 Pleie 70  
 Daglig pleie 61  
 Regelmessig pleie 62  
 Pleieteller 69  
 Problemer  
 Rette feil 79

**Produkter**

Låse opp 66  
 Sperre 66  
 Produktinnstillinger  
 Tilpasse 64  
 Profesjonell dyse for fint skum 47  
 Programmeringsmodus 63  
 Automatisk utkobling 67  
 Engangsinnstillinger 65  
 Enhet for vannmengde 68  
 Målerstand og versjon 69  
 Skylling av melkesystemet 67  
 Språk 68  
 Stille inn vannhardhet 68  
 Tillate eller sperre tilpasning av koppens fyllemengde 65  
 Pulverkaffe  
 Malt kaffe 58

**R**

Regelmessig pleie 62  
 Rengjøre  
 Bønnebeholder 76  
 Dyse for fint skum 71  
 Maskin 74  
 Rette feil 79  
 Riktig bruk 48  
 Ristretto 57  
 To ristretto 57

**S**

Sentralt jordingspunkt 81  
 Servicegrensesnitt 47  
 Sikkerhet 48  
 Sikkerhetsinformasjon 48  
 Skylling  
 Apparat 70  
 Skylling av melkesystemet 67  
 Slå av 62  
 Slå på 61  
 Smart Connect 47, 55  
 Sperre  
 Produkter 66  
 Språk 68  
 Strømtilkobling  
 Tekniske data 81  
 Symbolbeskrivelse 45

sv

no

da

fi

## T

- Tast
- På/av-tast 46
- Tekniske data 81
- Melkesystem 81
- Telefon 86
- Tilberedning 56
- Cappuccino 56
- Espresso 57
- Espresso doppio 58
- Flat white 56
- Grønn te 60
- Kaffe 57
- Latte macchiato 56
- Malt kaffe 58
- Melkeskum 58
- Ristretto 57
- To espresso 57
- To kaffe 57
- To kaffespesialiteter 57
- To ristretto 57
- Varmtvann 60
- Tilberedningsteller 69
- Tilpasse produktinnstillinger 64
- Tilpasse vannmengden permanent til  
    koppstørrelsen 59
- Tømme systemet 80
- To produkter 57
- Trådløs forbindelse 55
- Transport 80

## U

- Utkobling
- Automatisk utkobling 67

## V

- Vannhardhet
- Fastsette vannhardhet 52
- Stille inn vannhardhet 68
- Vanntank 46
- Avkalke 77
- Fylle 61
- Varige innstillinger i programmeringsmodus  
    63
- Varmtvann 60
- Varmtvannsdyse 47

- Vedlikehold
- Daglig pleie 61
- Regelmessig pleie 62
- Versjon 69

sv

no

da

fi

## 11 JURA-kontakter / rettslige henvisninger

### JURAs servicepartner



JURA Elektroapparate AG  
Kaffeeweltstrasse 10  
CH-4626 Niederbuchsiten, Sveits  
Tlf. +41 (0)62 38 98 233  
[www.jura.com](http://www.jura.com)

- Direktiver** Apparatet oppfyller følgende direktiver:
- 2006/42/EF – Maskindirektivet
  - 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
  - 2009/125/EU – Energidirektiv
  - 2011/65/EU – RoHS-direktiv

**Tekniske endringer** Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer. Illustrasjonene som er brukt i denne instruksjonsboken er stilisert, og viser ikke apparatets originalfarger. Detaljene i din WE8 kan avvike.

**Tilbakemelding** Din mening er viktig for oss! Bruk kontaktmuligheten på [www.jura.com](http://www.jura.com).

**Opphavsrett** Instruksjonsboken inneholder informasjon som er beskyttet av loven om opphavsrett. Kopiering eller oversetting til et annet språk er ikke tillatt uten skriftlig godkjenning fra JURA Elektroapparate AG.